

HT-E450K  
HT-E453K  
HT-E453HK  
HT-E445K  
HT-E455K

# ระบบดิจิทัลโฮมซีเนม่า คู่มือผู้ใช้

ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้

ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้  
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียน  
بيانผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์



[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# ข้อมูลความปลอดภัย

## คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก  
ภายในเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

	<div>ข้อควรระวัง</div> <div>อาจเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าเปิด</div>	
สัญลักษณ์นี้แสดงว่า "อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง" ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงที่จะ เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เกิ ดการบาดเจ็บได้	<b>ข้อควรระวัง :</b> เพื่อป้องกันการเกิดไฟ ฟ้าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้า ทุกช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าใ ห้แน่น	สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญ สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น

### คำเตือน

- เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ระวังอ  
ย้าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น

### ข้อควรระวัง

- อย่าให้ละอองน้ำหรือหยดน้ำถูกผลิตภัณฑ์ และอย่าวางวัตถุที่ม  
รรจน้ำ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
- ปลั๊กไฟหลักใช้เพื่ออุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ และควรอยู่ในตำแหน่งที่พ  
รอมให้ดำเนินการได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ที่มีการติดตั้งสายดิน  
เพื่อความปลอดภัยเสมอ
- หากต้องการตัดกระแสไฟในเครื่อง ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟ  
ฟ้าหลัก ดังนั้น ปลั๊กไฟหลักควรอยู่ในตำแหน่งที่พรมให้ดำเนินการได้

CLASS 1LASER PRODUCT

KLASSE 1LASER PRODUKT

LUOKAN 1LASER LAITE

KLASS 1LASER APPARAT

PRODUCTO LÁSER CLASE 1

**ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1**  
เครื่องเล่นคอมแพคดิสก์รุ่นนี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเล  
เซอร์คลาส 1  
การใช้การควบคุม การปรับเปลี่ยน หรือการทำงานของ  
ขั้นตอนอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในที่นี้อาจทำให้เกิด  
การแผ่รังสีที่เป็นอันตราย

### ข้อควรระวัง

- มีการแผ่รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเมื่อเปิดออกและกลไกการ  
ล๊อค ถูกปลด ระวังอย่าให้ถูกลำแสง

## ข้อควรระวังเบื้องต้น

- โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามสติกเกอร์ระบุกระแสไฟที่อยู่ด้านหลังผลิตภัณฑ์
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรองรับ (เฟอร์นิเจอร์) ที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ว่างรอบตัวเครื่องอย่างเพียงพอเพื่อการระบายอากาศ ศ (7.5~10 ซม.)
- อย่าวางเครื่องบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจเกิดความร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่
- อย่าวางสิ่งใดบนผลิตภัณฑ์
- ก่อนการเคลื่อนย้ายเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่ดิสก์ว่างเปล่า
- เพื่อตัดการเชื่อมต่อเครื่องกับแหล่งจ่ายไฟอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน
- ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
- อย่าให้ตัวเครื่องถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่นโดยตรง เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนจัดและทำงานผิดปกติได้
- วางเครื่องให้ห่างจากความชื้น และความร้อนสูง หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มีความแรงสูง (เช่น ลำโพง)
- ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครื่องทำงานผิดปกติ
- ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
- การควมแน่นอาจเกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์หรือดิสก์ถูกจัดเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ หากมีการขนย้ายผลิตภัณฑ์ในระหว่างฤดูหนาว ก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าตัวผลิตภัณฑ์จะมีอุณหภูมิปกติ
- แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะบ้านทั่วไป

## อุปกรณ์เสริม

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมที่มีให้ตามด้านล่างนี้



สายสัญญาณ  
HDMI(ตัวเลือก)



สายสัญญาณภาพ



สายอากาศรับสัญญาณ FM



คู่มือการใช้งาน



รีโมทคอนโทรล /  
แบตเตอรี่ (ขนาด AAA)

# ข้อมูลความปลอดภัย

## ข้อควรระวังเกี่ยวกับการถือและจัดเก็บดิสก์

รอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยบนดิสก์อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพ หรืออาจทำให้เกิดการเลือนลามได้ ระวังรอยขีดข่วนหรือรอยขีดข่วนบนดิสก์เมื่อใช้งาน

## การจับแผ่นดิสก์

- อย่าสัมผัสดิสก์ด้านที่เล่น
- จับแผ่นดิสก์ที่ขอบ เพื่อไม่ให้มีรอยนิ้วมือปรากฏบนผิวหน้า ดิสก์
- อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนดิสก์



## การจัดเก็บดิสก์

- อย่าให้ดิสก์ถูกแสงแดดโดยตรง
- เก็บในบริเวณที่อากาศเย็นและถ่ายเทได้ดี
- เก็บดิสก์ในกล่องบรรจุที่สะอาด โดยวางดิสก์ในแนวตั้ง

### หมายเหตุ

- ระวังอย่าให้ดิสก์มีฝุ่นเกาะ
- อย่าใช้ดิสก์ที่มีรอยร้าวหรือรอยขีดข่วน

## การถือและจัดเก็บดิสก์

เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกเกาะบนดิสก์ ให้ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าทำความสะอาดอย่างอ่อนละลายน้ำและเช็ดด้วยผ้าขนหนู

- ขณะทำความสะอาด เช็ดเบาๆ จากด้านในดิสก์ออกไปทางด้านนอกดิสก์

### หมายเหตุ

- ความชื้นอาจเกิดขึ้นหากมีอากาศอุ่นมาปะทะกับชิ้นส่วนที่เย็นภายในผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการควบแน่นเกิดขึ้นภายในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดปกติในหน้าดิสก์ออก และเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมง

## ใบอนุญาต



Dolby และสัญลักษณ์ D คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories



ผลิตภัณฑ์การอนุญาตตามหมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 และสิทธิบัตรแห่ง

สหรัฐอเมริกาและสิทธิบัตรทั่วโลกอื่นที่ออกและรอการจดทะเบียน DTS, สัญลักษณ์ และ DTS และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS Digital Surround และโลโก้ DTS เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ © DTS, Inc สงวนลิขสิทธิ์



เกี่ยวกับวิดีโอ DivX: DivX® คือรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างโดย DivX, LLC บริษัทในเครือของ Rovi Corporation DivX Certified® ที่เล่นวิดีโอ DivX ได้ ไปที่ [www.divx.com](http://www.divx.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการแปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ DivX

- เกี่ยวกับวิดีโอตามสั่งระบบ DivX: อุปกรณ์ DivX Certified® นี้ต้องได้รับการลงทะเบียนจึงจะสามารถเล่นภาพยนตร์ของวิดีโอตามสั่ง (VOD) ระบบ DivX หากต้องการรับรหัสลงทะเบียน ค้นหาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ ไปที่ [vod.divx.com](http://vod.divx.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการลงทะเบียน
- DivX Certified® สำหรับเล่นวิดีโอ DivX® รวมถึง DivX® ข้อมูลพิเศษ,
- DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือบริษัทในเครือและนำไปใช้ภายใต้การอนุญาต
- อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา หมายเลขขึ้นต่อไปนี้: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

- ผลิตภัณฑ์นี้มีเทคโนโลยีปกป้องลิขสิทธิ์ ที่ได้รับการป้องกันตามสิทธิบัตรของสหรัฐฯ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นของ Rovi Corporation ห้ามทำกระบวนการย้อนกลับการวิศวกรรมและการถอดชิ้นส่วนประกอบ
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างซึ่งแจกจ่ายภายใต้ Independent JPEG Group
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างซึ่งแจกจ่ายภายใต้ OpenSSL Project

## ลิขสิทธิ์

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

## การป้องกันการคัดลอก

- ดิสก์ DVD หลายๆ แผ่นถูกเข้ารหัสด้วยการป้องกันการคัดลอก ด้วยเหตุนี้ คุณควรเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับโทรทัศน์โดยตรง โดยไม่เชื่อมต่อกับเครื่อง VCR การเชื่อมต่อกับ VCR จะทำให้ใด ภาพที่คัดลอกไปจากในแผ่นดิสก์ DVD ที่มีการป้องกันการคัดลอก

# สารบัญ

## ข้อมูลความปลอดภัย

2

- 2 คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
- 3 ขอควรระวังเบื้องต้น
- 3 อุปกรณ์เสริม
- 4 ขอควรระวังเกี่ยวกับการถือและจัดเก็บดิสก์
- 4 ใบอนุญาต
- 4 ลิขสิทธิ์
- 4 การป้องกันการคัดลอก

## เริ่มต้นใช้งาน

7

- 7 ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
- 7 ชนิดและลักษณะของดิสก์
- 11 คำอธิบาย
- 11 ด้านหน้า
- 12 ด้านหลัง
- 13 รีโมทคอนโทรล

## การเชื่อมต่อ

15

- 15 การเชื่อมต่อลำโพง
- 19 การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
- 20 การเชื่อมต่อโมโครโฟน
- 21 การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
- 21 การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก

## การตั้งค่า

23

- 23 ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)
- 23 การตั้งค่าเมนูตั้งค่า
- 24 แสดงผล
- 24 อัตราส่วนภาพของทีวี
- 24 BD Wise
- 24 ความละเอียด
- 24 รูปแบบ HDMI
- 24 สัญญาณออกวีดีโอ (ตัวเลือก)
- 25 เสียง
- 25 การตั้งค่าลำโพง
- 26 DRC (Dynamic Range Compression)
- 26 AUDIO SYNC (การซิงค์เสียง)
- 27 การเลือกลำโพง
- 27 User EQ (EQ ผู้ใช้)
- 27 คะแนนการรองรับคาราโอเกะ
- 27 Audio Return Ch. (ช่องสัญญาณส่งกลับเสียง)
- 27 ระบบ
- 27 การตั้งค่าเริ่มต้น
- 27 การลงทะเบียน DivX(R)
- 27 DivX(R) Deactivation (การปิดการทำงาน DivX(R))
- 28 ภาษา
- 28 ความปลอดภัย
- 28 การกำหนดระดับเรทโดยผู้ปกครอง
- 28 การเปลี่ยนรหัสผ่าน
- 28 การสนับสนุน
- 28 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# สารบัญ

## ฟังก์ชันพื้นฐาน

29

- 29 การเล่นแผ่นดิสก์
- 29 การเล่นซีดีเพลง (CD-8A)/MP3/WMA
- 30 การเล่นไฟล์ JPEG
- 30 การใช้ฟังก์ชันการเล่น
- 34 โหมดเสียง๑
- 36 การฟังวิทยุ

## ฟังก์ชันขั้นสูง

37

- 37 ฟังก์ชัน USB
- 37 การบันทึกของ USB

## ข้อมูลอื่นๆ

38

- 38 การแก้ไขปัญหา
- 39 รายการรหัสภาษา
- 40 ข้อมูลจำเพาะ
- 43 ใบอนุญาต OpenSSL

- ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคู่มือการใช้งานนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์จริง

# เริ่มต้นใช้งาน

## ไอคอนที่จะใช้ในห้อง







โปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะต่อไปนี้ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน

ไอคอน	คำศัพท์	คำจำกัดความ
	DVD	ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ DVDVideo หรือ DVD±R/±RW ซึ่ง ถูกบันทึกและไฟล์ในลชในโท มดวีดีโอ
	CD	ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานกับซีดีข้อมูล (CD DA, CD-R/-RW)
	MP3	ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CDR/-RW
	JPEG	ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CDR/-RW
	DivX	ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่ใช้ได้กับแผ่น MPEG4 (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
	ข้อควรระวัง	ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับกรณีที่ฟังก์ชันไม่ทำงาน หรือการตั้งค่าอาจถูกยกเลิก
	หมายเหตุ	ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับเคล็ดลับ บทหรือคำแนะนำ ซึ่งช่วยในการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน
	ปุ่มทางลัด	ฟังก์ชันนี้ให้การเข้าถึงโดยตรงและลง่ายตาย เพียงกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล

## ชนิดและลักษณะของดิสก์


### รหัสพื้นที่

ผลิตภัณฑ์และดิสก์ถูกเข้ารหัสตามพื้นที่รหัสพื้นที่เหล่านี้ ต้องตรงกัน หากต้องการเล่นดิสก์นั้น หากรหัสไม่ตรงกัน ดิสก์จะไม่สามารถเล่นได้

ชนิดของดิสก์	รหัสพื้นที่	พื้นที่
DVD-VIDEO		สหรัฐอเมริกา ดินแดนของสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
		ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง อียิปต์ แอฟริกาใต้ กรีนแลนด์
		ไต้หวัน เกาหลี ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์
		เม็กซิโก อเมริกาใต้ อเมริกากลาง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หมู่เกาะแปซิฟิก แคริบเบียน
		รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อินเดีย พื้นที่ส่วนใหญ่ ของแอฟริกา เกาหลีเหนือ มองโกเลีย
		จีน

# เริ่มต้นใช้งาน

## ชนิดของดิสก์ที่สามารถเล่นได้

ชนิดและเครื่องหมายของแผ่นดิสก์ (โลโก้)	สัญลักษณ์บนที่ก	ขนาดดิสก์	เวลาในการเล่นสูงสุด
 DVD-VIDEO	ภาพ	12 ซม.	ประมาณ 240 นาที (ด้านเดียว) ประมาณ 480 นาที (สองด้าน)
		8 ซม.	ประมาณ 80 นาที (ด้านเดียว) ประมาณ 160 นาที (สองด้าน)
 ซีดีเพลง	เสียง	12 ซม.	74 นาที
		8 ซม.	20 นาที
 DivX	เสียง + ภาพ	12 ซม.	—
		8 ซม.	—

## อย่าใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่อไปนี้!

- แผ่นดิสก์ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM และ DVD-RAM ไม่สามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ หากมีการเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <WRONG DISC FORMAT> (รูปแบบแผ่นดิสก์ไม่ถูกต้อง) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
- แผ่นดิสก์ DVD ที่ข้อมูลจากประเทศจะไม่สามารถเล่นกับเครื่องนี้ได้ หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ "Wrong Region. Please check Disc." (พื้นที่ผิดโปรดตรวจสอบแผ่นดิสก์) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์

## ชนิดของดิสก์และรูปแบบของดิสก์

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สนับสนุนไฟล์สื่อที่มีความปลอดภัย (DRM)

### แผ่นดิสก์ CD-R

- แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเล่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้บันทึก (เครื่องบันทึกซีดีหรือพีซี) และสภาวะของแผ่นดิสก์
- ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที  
อย่าใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาดเกิน 700MB/80 นาที เนื่องจากอาจไม่สามารถเล่นได้
- อาจไม่สามารถเล่นสื่อ CD-RW (ที่เขียนซ้ำได้)
- สามารถเล่นแผ่น CD-R ที่ถูก "ปิด" อย่างเหมาะสมเท่านั้น  
ถ้าเซสชันถูกปิดแต่แผ่นดิสก์ยังเปิดอยู่ คุณอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์

### แผ่นดิสก์ CD-R MP3

- สามารถเล่นแผ่นดิสก์ CD-R ที่มีไฟล์ MP3 ในรูปแบบ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น
- ชื่อไฟล์ MP3 ไม่ควรมีการเว้นวรรคหรือตัวอักษรพิเศษ (. / = +)
- ใช้แผ่นดิสก์ที่บันทึกแล้วด้วยอัตราการบีบขนาด/ขยายขนาดสูงกว่า 128 Kbps
- สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล ".mp3" และ ".MP3" เท่านั้น
- สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่มีการเขียนแบบมัลติเซสชันต่อเนื่องกันได้เท่านั้น หากมีส่วนว่างในแผ่นดิสก์มัลติเซสชัน แผ่นดิสก์จะเล่นได้จนถึงส่วนที่ว่างเท่านั้น
- ถ้าไม่ได้ปิดแผ่นดิสก์ จะใช้เวลานานขึ้นในการเริ่มเล่น และไฟล์ที่บันทึกไว้ทุกไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้
- สำหรับไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสในรูปแบบ Variable Bit Rate (VBR) เช่น ไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสทั้งในแบบอัตราบีตต่ำและอัตราบีตสูง (เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดดระหว่างการเล่น
- สามารถเล่นได้สูงสุด 500 แทรกต่อซีดีหนึ่งแผ่น
- สามารถเล่นได้สูงสุด 300 โฟลเดอร์ต่อซีดีหนึ่งแผ่น

### แผ่นดิสก์ CD-R JPEG

- สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ที่มี "jpg" และส่วนขยายเท่านั้น
- ถ้าไม่ได้ปิดแผ่นดิสก์ จะใช้เวลานานขึ้นในการเริ่มเล่น และไฟล์ที่บันทึกไว้ทุกไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้ทุกไฟล์
- สามารถเล่นแผ่นดิสก์ CD-R ที่มีไฟล์ JPEG ในรูปแบบ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น
- ชื่อไฟล์ JPEG ควรมีความยาวไม่เกิน 8 อักขระ และไม่มีช่องว่างหรือตัวอักษรพิเศษใดๆ บรรจอยู่ (. / = +)
- สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่มีการเขียนแบบมัลติเซสชันต่อเนื่องกันได้เท่านั้น ถ้ามีส่วนว่างในแผ่นดิสก์มัลติเซสชัน แผ่นดิสก์จะเล่นได้จนถึงส่วนที่ว่างเท่านั้น
- สามารถจัดเก็บรูปภาพได้สูงสุด 999 รูปในหนึ่งโฟลเดอร์
- ขณะเล่นซีดีภาพของ Kodak/Fuji จะสามารถเล่นได้เพียงไฟล์ JPEG ในโฟลเดอร์ภาพเท่านั้น
- แผ่นดิสก์บรรจุภาพอื่นๆ นอกเหนือจากซีดีภาพของ Kodak/Fuji อาจใช้เวลานานขึ้นในการเริ่มเล่น หรืออาจเล่นไม่ได้ทั้งหมด



## แผ่นดิสก์ DVD±R/±RW, CD-R/RW

- ไม่สนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ (ตัวอย่างเช่น: QPEL, GMC, ความละเอียดที่สูงกว่า 800 x 600 พิกเซล ฯลฯ)
- หากแผ่น DVD-R/-RW ไม่ได้รับการบันทึกในรูปแบบสัญญาณภาพดีตัวอย่างเหมาะสม แผ่นนั้นอาจไม่สามารถเล่นได้

- อาจไม่สามารถเลือกเล่นอัตราเฟรมสูงได้ ขณะเล่นไฟล์ DivX
- เนื่องจากผลิตภัณฑ์นำเสนอการเข้ารหัสที่ได้รับอนุญาตจาก DivX Networks, Inc. เท่านั้น ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถเล่นไฟล์ DivX ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองได้

## DivX (Digital internet video express)

DivX® คือรูปแบบไฟล์วิดีโอที่พัฒนาโดย DivX, Inc และอิงกับเทคโนโลยีการบีบขนาด MPEG4 เพื่อแสดงข้อมูลเสียงและภาพทางอินเทอร์เน็ตในแบบเรียลไทม์

MPEG4 ใช้สำหรับการเข้ารหัสวิดีโอ และ MP3 สำหรับการเข้ารหัสไฟล์เสียง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับชมภาพยนตร์โดยมีคุณภาพเสียงและภาพใกล้เคียงกับแผ่น DVD

### รูปแบบที่สนับสนุน (DivX)

ผลิตภัณฑ์นี้สนับสนุนรูปแบบสื่อต่อไปนี้เท่านั้น

หากทั้งรูปแบบวิดีโอและเสียงไม่ได้รับการสนับสนุน ผู้ใช้อาจพบปัญหา เช่น ภาพแตก หรือไม่มีเสียง

#### รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุน

รูปแบบ	เวอร์ชันที่สนับสนุน
AVI	DivX3.11~DivX6.8
WMV	V1/V2/V3/V7

#### รูปแบบเสียงที่สนับสนุน

รูปแบบ	บิตเรต	ความถี่ในการสุ่มสัญญาณ
MP3	80~320kbps	44.1khz
WMA	56~128kbps	
AC3	128~384kbps	44.1/48khz
DTS	1.5Mbps	44.1khz

- ไฟล์ DivX รวมถึงไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอที่สร้างขึ้นในรูปแบบ DTS สามารถสนับสนุนได้สูงสุด 6 Mbps
- อัตราส่วนภาพ : ผลิตภัณฑ์นี้สนับสนุนความละเอียดสูงสุด 720x576 พิกเซล ไม่สนับสนุนความละเอียดของหน้าจอทีวีที่สูงกว่า 800
- เมื่อคุณเล่นแผ่นดิสก์ที่มีความถี่ในการสุ่มสัญญาณสูงกว่า 48khz หรือ 320kbps คุณอาจพบปัญหาหน้าจอสีนระหว่างการเล่น

# เริ่มต้นใช้งาน


## หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ USB

- อุปกรณ์ที่สนับสนุน: สื่อจัดเก็บข้อมูล USB, เครื่องเล่น MP3, กล้องดิจิทัล
- 1) หากข้อไฟล์หรือไฟล์เดอริยาวเกิน 10 อักขระ อาจแสดงผลไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงาน
  - 2) ไฟล์คำบรรยายที่มีขนาดใหญ่กว่า 300KB อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง
  - 3) ไม่สนับสนุนอุปกรณ์กล้องดิจิทัล/USB, เครื่องอ่านการ์ด USB
  - 4) สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32
  - 5) ไฟล์ภาพ (JPEG), เพลง (MP3, WMA) และไฟล์วิดีโอ ควรมีชื่อเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ มิเช่นนั้น ไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้
  - 6) เชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลอื่นอาจทำให้เกิดปัญหาความเสถียรในการทำงานร่วมกันของ USB
  - 7) การใช้อุปกรณ์หน่วยความจำมากกว่าหนึ่งตัวในตัวอ่าน การดลยของอาจทำให้การทำงานไม่ถูกต้อง
  - 8) ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP สำหรับกล้องดิจิทัล
  - 9) อย่าถอดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ระหว่างขั้นตอน "การอ่าน"
  - 10) ความละเอียดที่มากขึ้นของภาพ จะทำให้การแสดงผลล่าช้ายิ่งขึ้น
  - 11) ไฟล์ MP3/WMA หรือไฟล์วิดีโอ ที่ใช้ DRM ซึ่งดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เชิงพาณิชย์จะไม่สามารถเล่นได้
  - 12) ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ HDD ภายนอก
  - 13) กระแสไฟสูงสุดที่ใช้กับอุปกรณ์ USB ภายนอกผ่านทางพอร์ต USB คือ 500 mA (ตาม DC 5 V)

รูปแบบ	ภาพนิ่ง	เพลง		ภาพยนตร์	
ข้อไฟล์	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
นามสกุลไฟล์	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
บิตเรต	-	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
เวอร์ชัน	-	-	V8	V1,V2,V3,V7	DivX3.11~DivX6.8
พิกเซล	640x480	-	-	720x576	
ความถี่ในการสุ่มสัญญาณ	-	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

## คำอธิบาย


## ด้านหน้า

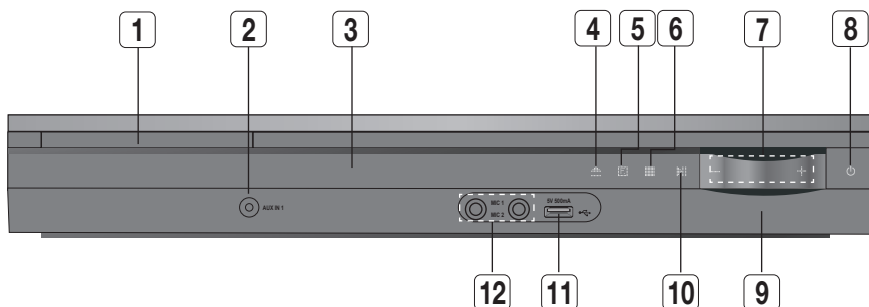

1	ถาดวางแผ่นดิสก์	ใส่แผ่นดิสก์ที่นี่
2	ช่องเสียบ AUX IN 1	เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3
3	จอแสดงผล	แสดงสถานะในการเล่น เวลา ฯลฯ
4	ปุ่มเปิด/ปิด (⏏)	เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
5	ปุ่มฟังก์ชัน (⏮)	โหมดจะเปลี่ยนแปลงตามนี้ : DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM
6	ปุ่มหยุด (⏏)	หยุดการเล่นดิสก์
7	ปุ่มควบคุมระดับเสียง (⏮, ⏭)	ปรับระดับเสียง
8	ปุ่มเปิด/ปิด (⏻)	เปิดและปิดเครื่อง
9	เซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล	ตรวจจับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
10	ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว (⏮, ⏭)	เล่นดิสก์หรือหยุดเล่นชั่วคราว
11	พอร์ต USB	เชื่อมต่อที่นี่และเล่นไฟล์จากอุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB ภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3, หน่วยความจำแฟลช USB ฯลฯ หน่วยความจำ USB ที่ต้องการกำลังไฟสูง (สูงกว่า 500 mA ที่ 5V) อาจไม่ได้รับการรองรับ (ยกเว้น iPod/iPhone ที่ใช้งานร่วมกับ 1 A ที่ 5 V ได้)
12	ช่องเสียบไมโครโฟน	เชื่อมต่อกับไมโครโฟน

# เริ่มต้นใช้งาน


## ด้านหลัง

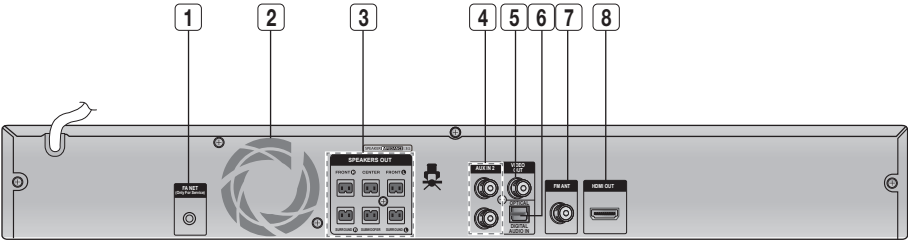

1	FA NET (สำหรับการรับบริการเท่านั้น)	ใช้สำหรับบริการซ่อมแซม
2	พัดลมระบายอากาศ	พัดลมจะทำงานเมื่อมีการเปิดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างรอบพัดลมอย่างน้อย 10 ซม. เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์
3	ช่องเสียบสัญญาณออกลำโพง	เชื่อมต่อลำโพงด้านหน้า ลำโพงกลาง ลำโพงด้านเซอร์ราวด์ และลำโพงซับวูฟเฟอร์
4	ช่องเสียบสัญญาณเข้า AUX 2	ใช้ต่อกับสัญญาณออกแบบอะนาล็อก 2CH ของอุปกรณ์ภายนอก (เช่น VCR)
5	ช่องเสียบ VIDEO OUT	ใช้ต่อช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าของทีวี (VIDEO IN) กับช่องเสียบ VIDEO OUT นี้
6	ช่องเสียบสัญญาณเข้าออดิโอดิจิทัล ดิจิตอลภายนอก (DIGITAL AUDIO IN)	ใช้ต่ออุปกรณ์ภายนอกที่มีการส่งสัญญาณออกแบบดิจิทัล
7	ช่องเสียบสายอากาศ FM	เชื่อมต่อสายอากาศ FM
8	ช่องเสียบ HDMI OUT	ใช้สายเคเบิล HDMI เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT นี้กับขั้วอินพุต HDMI บนโทรทัศน์ของคุณเพื่อภาพที่มีคุณภาพดีที่สุด

## รีโมทคอนโทรล


## ปุ่มต่างๆ บนรีโมทคอนโทรล

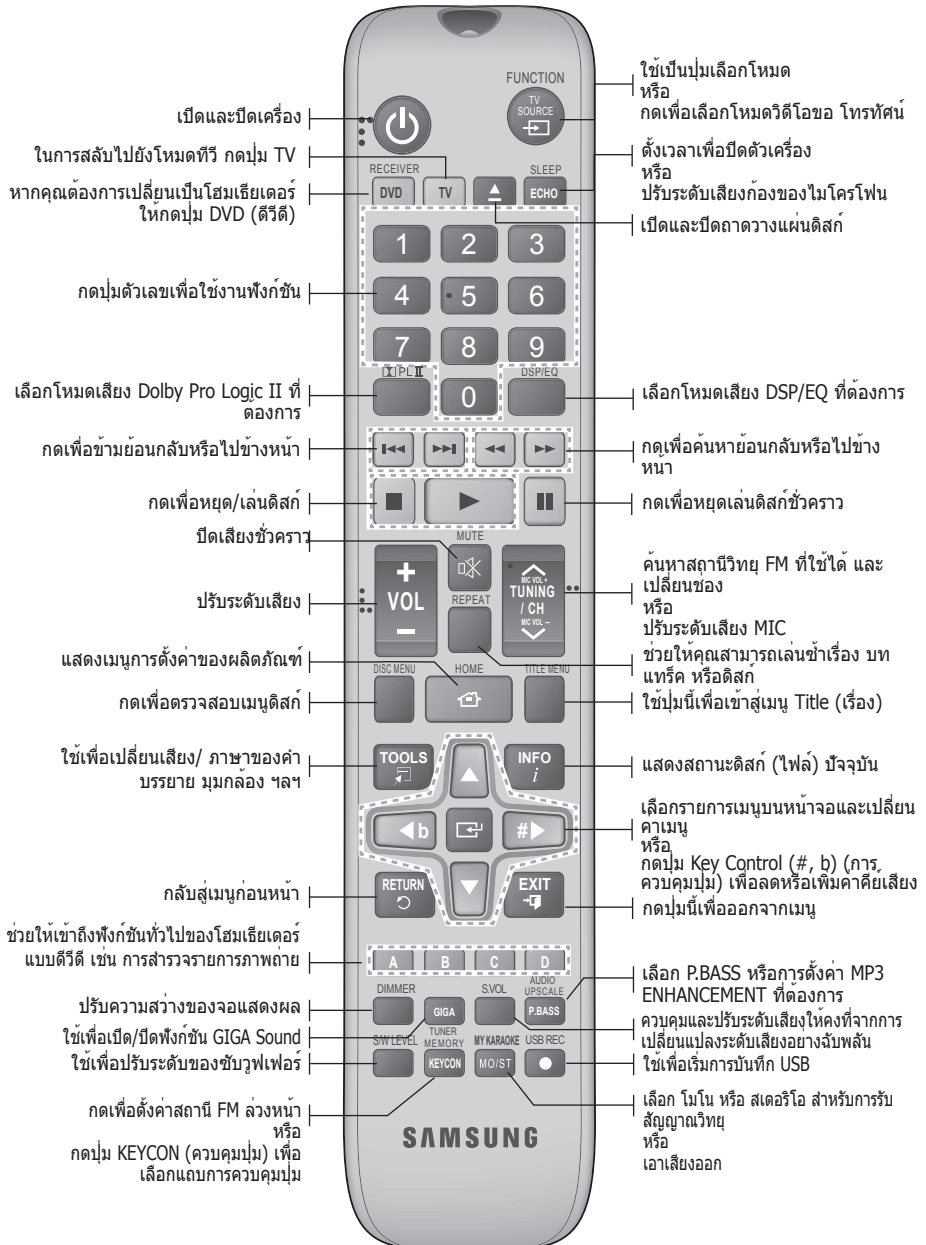

# เริ่มต้นใช้งาน

## การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

\* ขนาดแบตเตอรี่: AAA

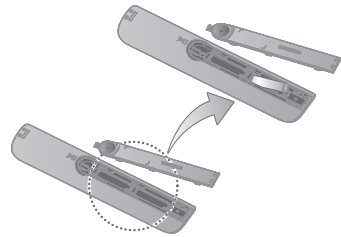

### หมายเหตุ

- ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลโดยให้ขั้วตรงกัน : (+) กับ (+) และ (-) กับ (-)
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนพร้อมกันทุกครั้ง
- อย่าโยนแบตเตอรี่เข้ากองไฟหรือที่มีความร้อนสูง
- รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะทางที่เป็นเส้นตรงประมาณ 7 เมตร

## การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของทีวีของคุณได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลนี้

เมื่อควบคุมการทำงานของทีวีด้วยรีโมทคอนโทรล

- กดปุ่ม **TV** เพื่อตั้งค่ารีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
- กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิดทีวี
- ขณะกดปุ่ม **POWER** ค้างไว้ ป้อนรหัสที่สอดคล้องกับยี่ห้อทีวีของคุณ
  - หากมีรหัสมากกว่าหนึ่งค่าสำหรับทีวีของคุณปรากฏในตาราง ป้อนรหัสที่ละค่าเพื่อดูว่ารหัสใดใช้ได้
  - ตัวอย่างเช่น: สำหรับทีวีซัมซุง ขณะกดปุ่ม **POWER** ค้างไว้ ไข่มุดตัวเลขเพื่อป้อน 00, 15, 16, 17 และ 40
- หากทีวีปิด หมายถึงการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  - คุณสามารถไข่มุด **TV POWER, VOLUME, CHANNEL** และปุ่มตัวเลข (0~9)

### หมายเหตุ

- รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานหรือการทำงานบางอย่างอาจไม่สามารถทำได้กับทีวีบางยี่ห้อ
- รีโมทคอนโทรลจะใช้งานได้ดีกับทีวีซัมซุงตามค่าเริ่มต้น


## รายการรหัสของทีวียี่ห้อต่างๆ

ยี่ห้อ	รหัส	ยี่ห้อ	รหัส
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTS	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futurtech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penney	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Videotech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

# การเชื่อมต่อ

ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ  
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว

## การเชื่อมต่อลำโพง

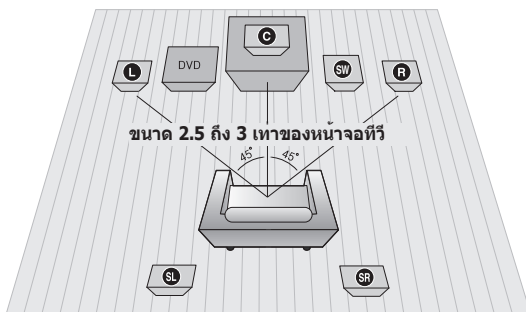

### ตำแหน่งของเครื่อง

วางบนแท่นรองหรือชั้นวาง หรือได้ชั้นวางทีวี

### การเลือกตำแหน่งรับฟัง

ตำแหน่งรับฟังควรอยู่ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์ประมาณ 2.5 ถึง 3 เทาของขนาดหน้าจอโทรทัศน์

ตัวอย่างเช่น: สำหรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 32" ควรอยู่ห่าง 2~2.4 ม.

สำหรับทีวีที่มีขนาดหน้าจอ 55" ควรอยู่ห่าง 3.5~4 ม.

ลำโพงด้านหน้า <b>L R</b>	วางลำโพงเหล่านี้ด้านหน้าตำแหน่งรับฟังของคุณ โดยหันลำโพงเข้าหาตัวคุณ (ประมาณ 45 องศา) วางลำโพงเพื่อให้อัตราส่วนของลำโพงมีระดับความสูงเท่ากับระดับหูของคุณ จัดตำแหน่งให้ด้านหน้าของลำโพงหันตรงกับด้านหน้าของลำโพงกลาง หรือวางให้เอียงหน้าลำโพงกลาง
ลำโพงกลาง <b>C</b>	ตำแหน่งที่ดีที่สุดคือติดตั้งลำโพงกลางให้มีระดับความสูงเท่ากับลำโพงด้านหน้า คุณยังสามารถติดตั้งลำโพงนี้ที่ด้านบนหรือด้านล่างทีวี โดยวางให้ตรงกับทีวี
ลำโพงด้านหลัง <b>SL SR</b>	วางลำโพงเหล่านี้ที่ด้านหลังของตำแหน่งรับฟังของคุณ หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วางลำโพงเหล่านี้โดยให้ลำโพงหันเข้าหากัน วางลำโพงให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ 60 ถึง 90 ซม. โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย * ลำโพงด้านหลังใช้เพื่อส่งเสียงเอฟเฟกต์หลัก และเสียงจะไม่ออกจากลำโพงนี้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากลำโพงด้านหน้าและลำโพงกลาง
ซับวูฟเฟอร์ <b>SW</b>	ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่ส่วนสำคัญมาก คุณสามารถวางไว้จุดใดก็ได้ตามที่ต้องการ

### ! ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าให้เด็กเล่นลำโพงหรืออยู่ใกล้กับลำโพง เพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้หากลำโพงหล่นใส่
- เมื่อต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้ว (+ / -) ถูกต้อง
- วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้ห่างจากมือเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใส่มือหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นเข้าไปในช่องเปิดของลำโพงซับวูฟเฟอร์
- อย่าแขวนลำโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านทางช่องเปิด


### หมายเหตุ

- หากคุณวางลำโพงไว้ใกล้กับทีวี สีนบนหน้าจอทีวีอาจผิดเพี้ยน เนื่องจากลำโพงทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก หากเป็นเช่นนั้น ให้วางลำโพงออกห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ของคุณ

# การเชื่อมต่อ

## ส่วนประกอบของลำโพง


HT-E450K

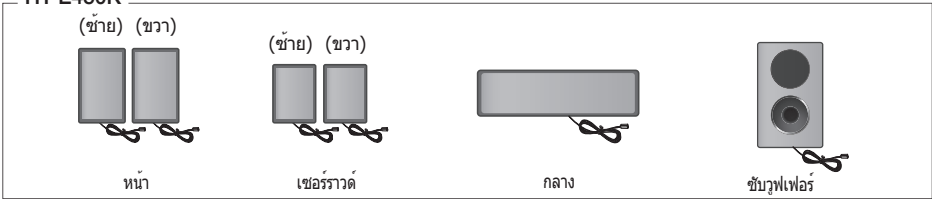


## ส่วนประกอบของลำโพง

## ส่วนประกอบของลำโพง


HT-E453K

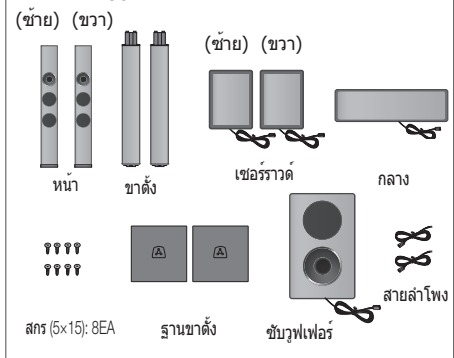


HT-E453K

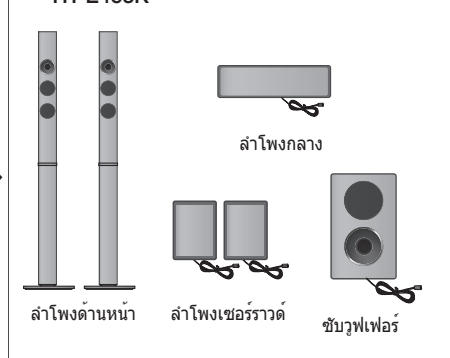

HT-E453HK

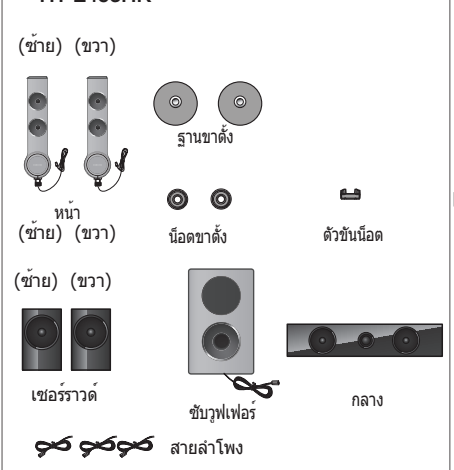





HT-E453HK

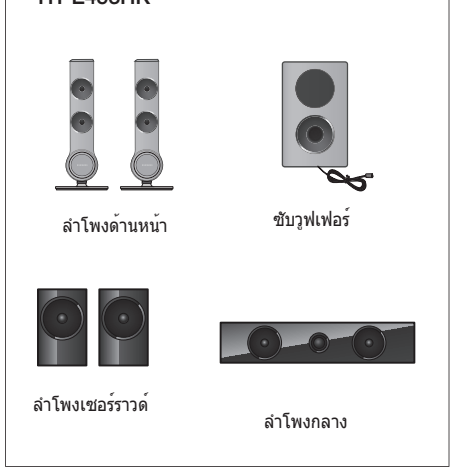

หมายเหตุ

- ดูที่หน้า 17 เมื่อต้องการติดตั้งลำโพงบนขาตั้ง Tallboy



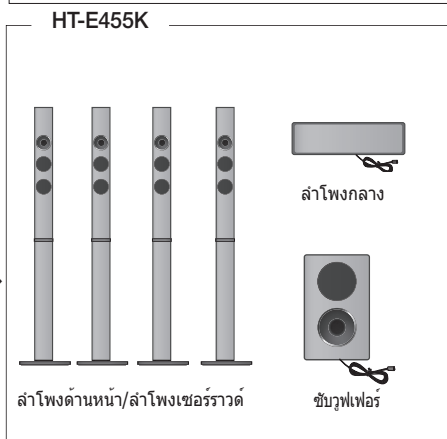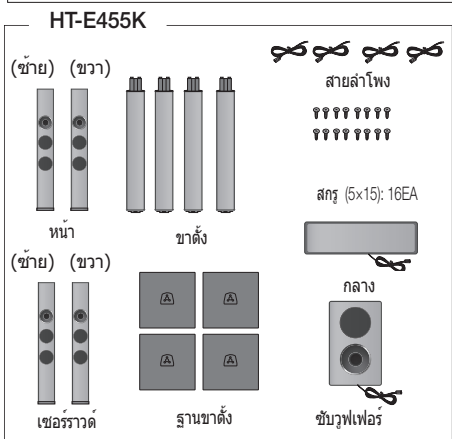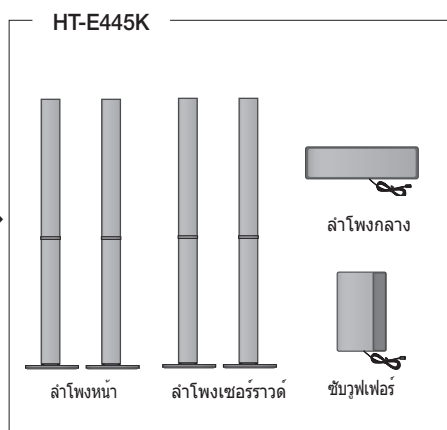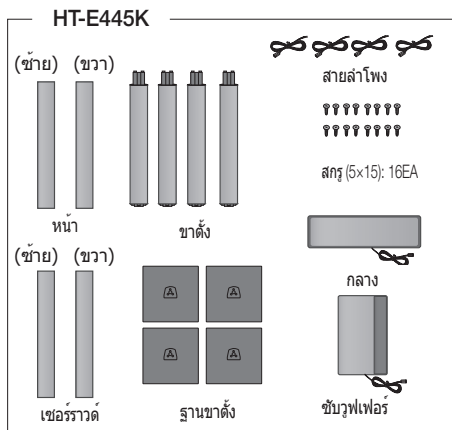

## การติดตั้งลำโพงบน Half Tallboy


\* HT-E453K เท่านั้น - ลำโพงหน้า

\* HT-E445K/E455K เท่านั้น - ลำโพงหน้า/ลำโพงเซอรัวด์

1. ยกฐานข้างกลับหัว และเชื่อมต่อเข้ากับขาตั้ง
2. ใส่สกรูสามตัว (5\*15 สำหรับต่อขาตั้งและฐานรองขาตั้ง) ในช่องสามช่องที่ระบุไว้โดยใช้ไขควงหมุนตามเข็มนาฬิกา ตามภาพประกอบ

**! ข้อควรระวัง :** เมื่อคุณใช้ไขควงแบบทอริก ระวังอย่าใช้แรงมากเกินไป ไมเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้หรือเกลียวหวานได้ (ไขควงแบบทอริก แรงบิดต่ำกว่า 15 kg.f.cm)

3. ยึดสายลำโพงที่ใหม่ให้ตรงและร้อยผ่านช่องตรงกลางของฐานรองขาตั้ง
4. เชื่อมต่อสายลำโพงด้านบนเข้ากับขาตั้งที่ประกอบ
5. ใส่สกรูขนาดใหญ่อีกตัว (5\*15 สำหรับเชื่อมต่อลำโพงและขาตั้ง) เข้ากับช่องที่ด้านหลังกว้างโดยใช้ไขควง ระวังตามเข็มนาฬิกา
6. นี่คือภาพหลังจากติดตั้งลำโพงแล้ว ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งลำโพงอื่นๆ

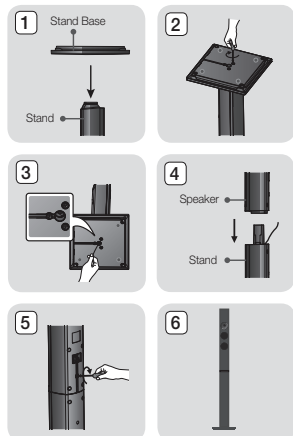

# การเชื่อมต่อ






## การติดตั้งลำโพงบนขาตั้ง Half Tallboy

\* HT-E453HK เท่านั้น - ลำโพงหน้า

1. ยึดสายลำโพงออกตามภาพ และร้อยสายผ่านช่องบนฐานรองขาตั้ง
2. เมื่อเสร็จ ใช้ตัวขันน๊อตเพื่อขันน๊อตขาตั้งให้แน่นตามภาพ
3. เมื่อลำโพงติดตั้งเสร็จจะปรากฏตามภาพ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งลำโพงตัวอื่น
4. หากคุณต้องการปรับความสูงของลำโพง ให้คลายสกรูสองตัวที่ด้านหลังลำโพง
5. ดึงลำโพงขึ้นในทิศทางตามลูกศร เมื่อถึงช่องปรับความสูงที่คุณต้องการ ให้จับลำโพงไว้


! ข้อควรระวัง: การใช้แรงผืนมากเกินไปอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายได้

6. ใส่สกรูสองตัวตามเข็มนาฬิกาในช่องด้านหลังลำโพงโดยใช้ไขควงตามภาพ และขันให้แน่น
7. ภาพนี้หลังจากปรับความสูงของลำโพงแล้ว
8. คุณสามารถทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำได้ทุกเมื่อหากคุณต้องการปรับความสูงอีก

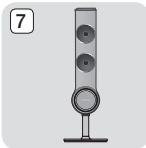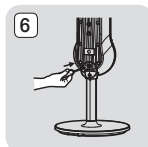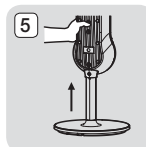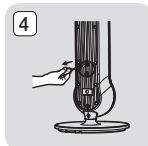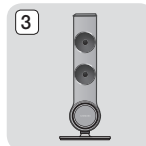


## การเชื่อมต่อลำโพง

1. กัดแท็บขั้วต่อที่ด้านหลังลำโพง (HT-E453K/E453HK/E445K/E455K เท่านั้น)
2. เสียบสายสีดำเข้ากับขั้วสีดำ (-) และสายสีแดงเข้ากับขั้วสีแดง (+) แล้วปล่อยแท็บ. (HT-E453K/E453HK/E445K/E455K เท่านั้น)
3. ต่อปลั๊กเชื่อมต่อเข้ากับด้านหลังของเครื่อง โดยให้สีของปลั๊กลำโพงตรงกับสีของช่องเสียบลำโพง

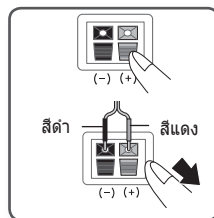


### ในกรณีของ HT-E450K

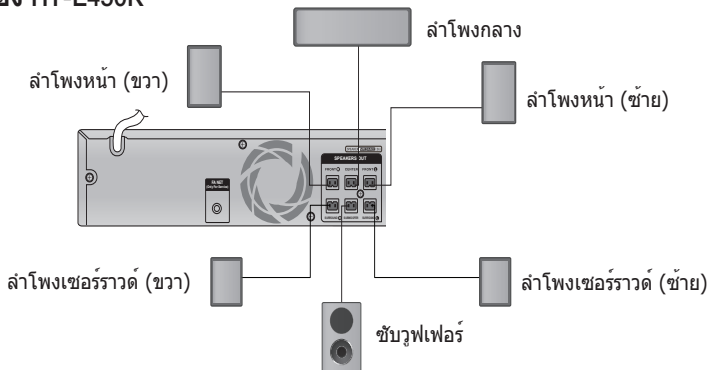

\* ดูหน้า 16-17 สำหรับลำโพงของรุ่น HT-E453K/E453HK/E445K/E455K.

## การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี

เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งจากวิธีต่อไปนี้ เพื่อการเชื่อมต่อกับทีวี

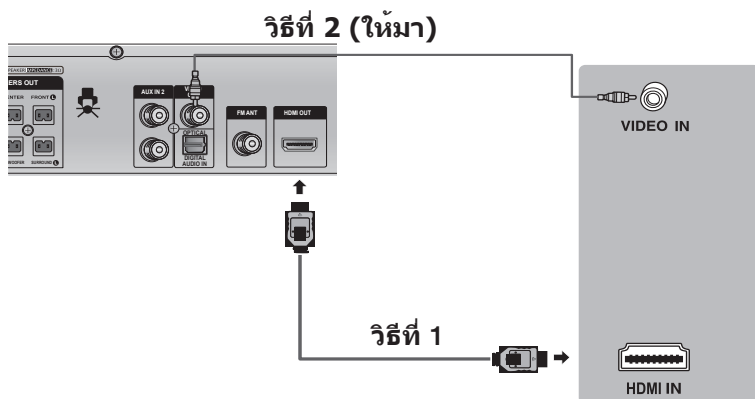

### วิธีที่ 1 : HDMI(ตัวเลือก)

เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI (ไม่ได้นำมา) จากช่องเสียบ HDMI OUT ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับช่องเสียบ HDMI IN บนทีวีของคุณ

### วิธีที่ 2 : คอมโพสิตวิดีโอ

ต่อสายสัญญาณภาพที่ให้มา ระหว่างช่องเสียบ VIDEO OUT ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับช่องเสียบ VIDEO IN บนทีวีของคุณ

#### หมายเหตุ

- ความละเอียดที่ใช้ได้สำหรับสัญญาณออก HDMI คือ 576p/480p, 720p, 1080i/1080p. ดูหน้า 26 สำหรับการตั้งค่าความละเอียด
- ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานในโหมดอินเตอร์เฟซสแกน 576i/480i สำหรับสัญญาณคอมโพเนนต์/คอมโพสิตออก
- หลังจากการเชื่อมต่อสัญญาณภาพแล้ว ตั้งแหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวีของคุณให้ตรงกับสัญญาณภาพออก (HDMI หรือ Composite) บนเครื่องของคุณ  
เปิดเครื่องนี้ก่อนตั้งแหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวีของคุณ โปรดดูคู่มือการใช้งานทีวีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี

#### **!** ข้อควรระวัง

- อย่าเชื่อมต่อเครื่องผ่าน VCR สัญญาณภาพที่ส่งผ่าน VCRs อาจได้รับผลกระทบจากระบบปกป้องลิขสิทธิ์และภาพบนทีวีจะมืดเพี้ยน

### ฟังก์ชัน HDMI

#### ฟังก์ชันตรวจพบ HDMI โดยอัตโนมัติ

หาก TV ของคุณคือทีวีซัมซุง ทีวีนั้นจะสนับสนุนฟังก์ชัน CEC สัญญาณภาพออกของเครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมด HDMI โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณ HDMI ขณะเครื่องเปิดอยู่

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- HDMI เป็นอินเตอร์เฟซที่ช่วยในการส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบดิจิทัลโดยใช้เพียงขั้วต่อเดียว ด้วยการใช HDMI ตัวเครื่องจะส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิทัล และแสดงภาพที่คมชัดบนหน้าจอทีวีที่มีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI
- คำอธิบายการเชื่อมต่อ HDMI
  - สัญญาณออก HDMI เป็นสัญญาณดิจิทัลไปยังทีวีเท่านั้น
  - หากทีวีของคุณไม่สนับสนุน HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) สัญญาณรบกวนที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนจะปรากฏบนหน้าจอ.

# การเชื่อมต่อ

## ฟังก์ชัน HDMI

### ฟังก์ชันตรวจสอบ HDMI โดยอัตโนมัติ

- HDCP คืออะไร
- HDCP (High-band width Digital Content Protection) เป็นระบบสำหรับการป้องกันการคัดลอกข้อมูล DVD ที่ส่งออกผ่านทาง HDMI โดยมีการเชื่อมโยงดิจิทัลที่มีความปลอดภัยระหว่างแหล่งสัญญาณภาพ (พีซี ดีวีดี เป็นต้น) และอุปกรณ์แสดงผล (ทีวี โปรเจกเตอร์ เป็นต้น) ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสที่อุปกรณ์ต้นทาง เพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

### การใช้ Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีของคุณ Anynet+ สามารถใช้ได้โดยการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับทีวีของคุณโดยใช้สายสัญญาณ HDMI กรณีนี้ใช้ได้กับทีวีของคุณที่สนับสนุน Anynet+ เท่านั้น

1. เชื่อมต่อเครื่องกับทีวีของคุณโดยใช้สายสัญญาณ HDMI (ดูหน้า 19)
2. ตั้งฟังก์ชัน Anynet+ บนทีวีของคุณ (ดูคู่มือการใช้งานของทีวีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

### หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน Anynet+ สนับสนุนปุ่มบางปุ่มของรีโมทคอนโทรล
- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้หากสายสัญญาณ HDMI ไม่สนับสนุน CEC
- ความละเอียดของเอาต์พุต HDMI บางค่าอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีของคุณ โปรดดูคู่มือการใช้งานของทีวีของคุณ
- โปรดตรวจสอบโลโก้ Anynet+ (หากทีวีของคุณมีโลโก้ Anynet+ แสดงว่าสนับสนุนฟังก์ชัน Anynet+)


## การเชื่อมต่อไมโครโฟน

คุณสามารถเพลิดเพลินกับความรู้สึกสวดกสบายเหมือน อยู่ในห้องคาราโอเกะในบ้านของคุณ ดูวิดีโอและร้องเพลงไปตามเนื้อเพลงที่ปรากฏไปพร้อมกับ บนหน้าจอทีวี


1. เชื่อมต่อไมโครโฟนกับช่องเสียบไมโครโฟนที่ด้านหน้าเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 2 ไมโครโฟน
2. กดปุ่ม MIC VOL เพื่อปรับระดับเสียงของไมโครโฟน
3. กดปุ่ม ECHO เพื่อปรับระดับเสียงก้อง ของไมโครโฟน
4. ระหว่างการเล่น กดปุ่ม KEYCON (ควบคุมปุ่ม) แล้วกดปุ่ม (#/b) แต่ละครั้งที่กดปุ่ม (#) คีย์จะเพิ่มขึ้น และแต่ละครั้งที่กดปุ่ม (b) คีย์จะลดลง
5. กดปุ่ม MY KARAOKE (คาราโอเกะของฉัน) เพื่อยกเลิกเสียง แต่ละครั้งที่กดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้: Maximum Reduction (การลดสูงสุด) → Minimum reduction (การลดต่ำสุด) → Original vocals (เสียงดั้งเดิม)

### หมายเหตุ

- หากคุณสามารถได้ยินเสียงผิดปกติ (เสียงแหลมหรือเสียงหอน) ขณะใช้คุณสมบัติคาราโอเกะ ให้นำไมโครโฟนออกจากงาปลาโฟง การลดระดับเสียงไมโครโฟนหรือระดับเสียงลำโพงลงช่วยได้เช่นกัน
- ไมโครโฟนไม่ทำงานในโหมด AUX และ TUNER
- เมื่อการเลือกลำโพงตั้งค่าเป็นลำโพงทีวี ไมโครโฟนจะไม่สามารถใช้งานได้
- หลังจากตั้งค่าคาราโอเกะของฉันหรือการควบคุมปุ่มแล้ว PLII/S.VOL/P.BASS/DSP(EQ)/GIGA จะไม่ทำงาน
- ฟังก์ชัน MY KARAOKE ไม่ทำงานเมื่ออยู่ในสถานะ D.IN/DIVX, ฟังก์ชัน KEYCON ไม่ทำงานเมื่ออยู่ในสถานะ D.IN/DIVX/USB/MP3/WMA
- เมื่อหยุดการทำงาน การตั้งค่าคาราโอเกะของฉันและการควบคุมปุ่มจะหายไป

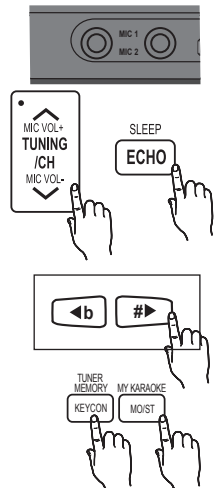

## สายอากาศ FM (ให้มา)

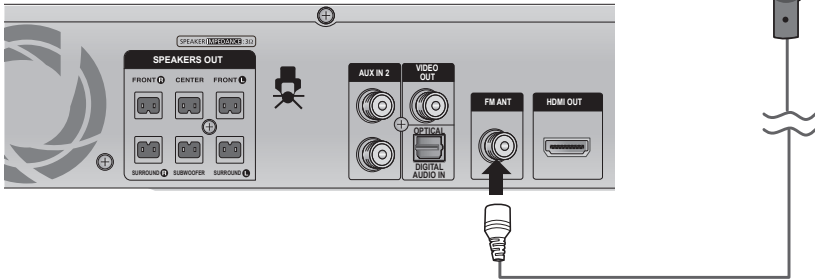


1. เชื่อมต่อสายอากาศ FM ที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบสายอากาศ FM
2. ค่อยๆ ลากสายอากาศไปรอบๆ จนกระทั่งคุณค้นพบตำแหน่งที่รับสัญญาณได้ชัดเจนที่สุด แล้วยึดติดกับผนังหรือพื้นผิวที่แข็งแรงอื่นๆ

### หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้

## การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก

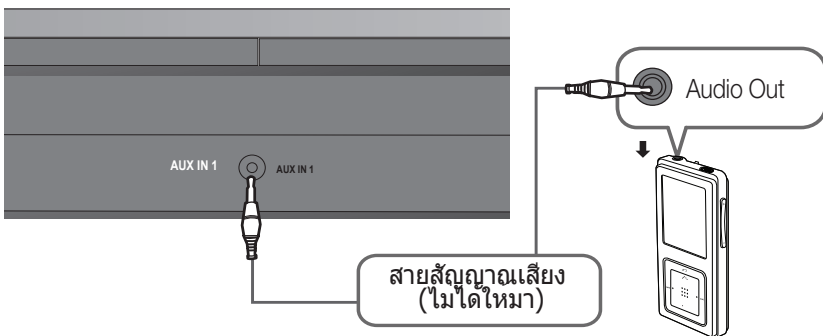


## AUX1 : การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก/เครื่องเล่น MP3

อุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่น MP3

1. เชื่อมต่อ AUX IN 1 (Audio) ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับช่อง Audio Out ของอุปกรณ์ภายนอก/เครื่องเล่น MP3
2. กดปุ่ม FUNCTION เพื่อ เลือก AUX1.
  - โหมดจะเปลี่ยนแปลงตามน :  
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM

# การเชื่อมต่อ

## การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก

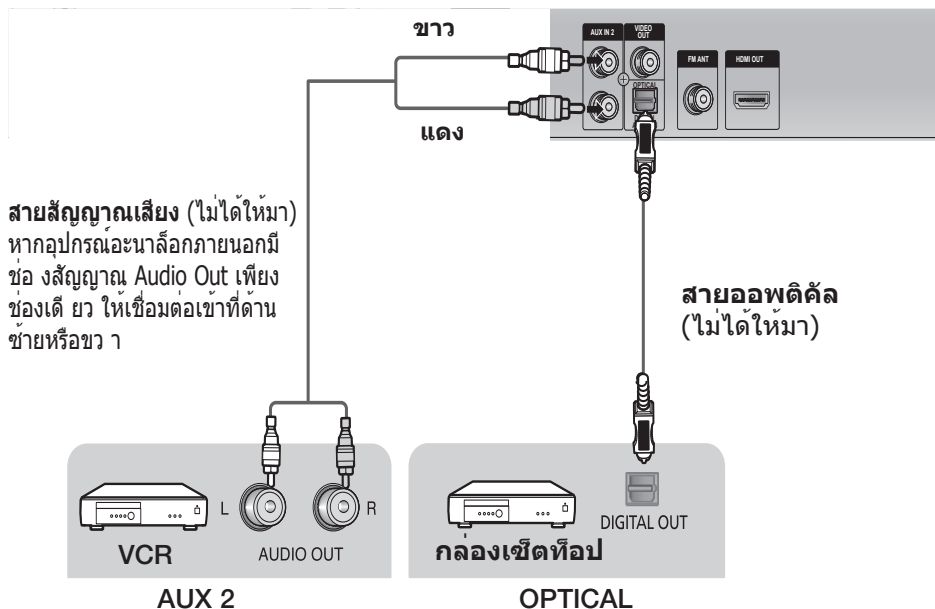

### AUX2 : การเชื่อมต่ออุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก

อุปกรณ์ส่งสัญญาณอะนาล็อก เช่น VCR

1. เชื่อมต่อ AUX IN 2 (Audio) ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับช่อง Audio Out ของอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของช่องเสียบที่เชื่อมต่อตรงกัน
2. กดปุ่ม FUNCTION เพื่อเลือกสัญญาณเข้า AUX 2.
  - โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้ :  
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM

#### หมายเหตุ

- คุณสามารถเชื่อมต่อช่องเสียบ Video Output ของ VCR เข้ากับทีวี และเชื่อมต่อช่องเสียบ Audio Output ของ VCR เข้ากับผลัดกัน

### OPTICAL : การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดีจิตอลภายนอก


อุปกรณ์ส่งสัญญาณดีจิตอล เช่น กล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม (กล่องเซ็ทเทอปล).

1. เชื่อมต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับช่อง Digital Output ของอุปกรณ์ดีจิตอลภายนอก
2. กดปุ่ม FUNCTION เพื่อเลือก D.IN.
  - โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้ :  
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM

# การตั้งค่า

## ก่อนการเริ่มต้น (การตั้งค่าเริ่มต้น)

1. กดปุ่ม **POWER** เมื่อต่อเข้ากับโทรทัศน์เป็นครั้งแรก หน้าจอ **Initial Setting** (การตั้งค่าเริ่มต้น) จะปรากฏขึ้น

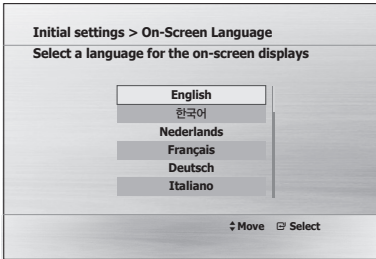


2. กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**.
3. กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือกอัตราส่วนภาพโทรทัศน์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER**.
  - หากมีการเชื่อมต่อสายสัญญาณ HDMI กับเครื่อง อัตราส่วนภาพโทรทัศน์จะไม่ปรากฏ

### หมายเหตุ


- หากคุณไม่ได้เลือกภาษาที่ต้องการในการตั้งค่าแรกเริ่ม คุณจะเห็นหน้าต่างการเลือกภาษาในครั้งถัดไปที่คุณเปิดผลิตภัณฑ์
- การเลือกภาษาของคุณจะใช้กับเมนูทั้งหมด: เมนูหน้าจอ เมนูติ๊ก เสียง คำบรรยาย
- หากคุณต้องการไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ กดปุ่ม **A(PREVIOUS)** (ก่อนหน้า) หรือ **RETURN** (ย้อนกลับ)
- เมื่อคุณเลือกภาษาของเมนูแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการกดปุ่ม **STOP (■)** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ นานกว่า 5 วินาทีโดยไม่มีติ๊กอยู่ภายใน
- เมื่อหน้าจอ Initial Setting (การตั้งค่าเริ่มต้น) ไม่ปรากฏ โปรดดูที่การตั้งค่าเริ่มต้น (ดูหน้า 27)

## การตั้งค่าเมนูตั้งค่า

ขั้นตอนการใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นกับเมนูที่เลือก GUI (Graphical User Interface) ในคู่มือนี้อาจต่างไป ขึ้นกับเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

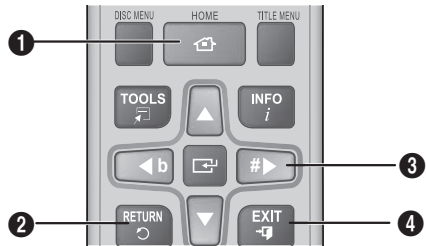

- |   |  |
|---|--|
| 1 | ปุ่ม <b>HOME</b> (หน้าแรก) : แสดงเมนูหลัก  |
| 2 | ปุ่ม <b>RETURN</b> : กลับสู่เมนูตั้งค่าก่อนหน้านี้   |
| 3 | ปุ่ม <b>ENTER / DIRECTION</b><br>เลื่อนเคอร์เซอร์และเลือกรายการ เลือกรายการที่เลือกในขณะนี้ ยืนยันการตั้งค่าของคุณ |
| 4 | ปุ่ม <b>EXIT</b> : ออกจากเมนูตั้งค่า   |

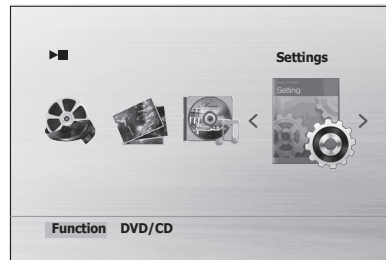

1. กดปุ่ม **POWER**.
2. กดปุ่ม **◀▶** เพื่อเลือก **Settings**, แล้วกดปุ่ม **ENTER**.
3. กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER**.
4. กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือกเมนูย่อยที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER**.
5. กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER**.
6. กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนูการตั้งค่า

# การตั้งค่า

## จอแสดงผล

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกจอแสดงผลต่างๆ เช่น อัตราส่วนภาพของทีวี ความละเอียด ฯลฯ

## อัตราส่วนภาพของทีวี


ขึ้นกับชนิดของทีวีที่คุณมี คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าหน้าจอ

### • 4:3 Pan-Scan



เลือกเมื่อคุณต้องการดูวิดีโอ 16:9 ที่ DVD ใหม่โดยไม่มีแถบสีดำที่ด้านบนและด้านล่างหน้าจอ แม้ว่าคุณจะมีทีวีที่มีอัตราส่วนหน้าจอ 4:3 (ขอบซ้ายสุดและขวาสุดของภาพยนตร์จะถูกตัดออก)

### • 4:3 Letter Box

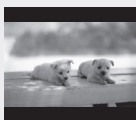

เลือกเมื่อคุณต้องการดูภาพในอัตราส่วนหน้าจอ 16:9 ตามที่ DVD ใหม่ แม้ว่าคุณจะมีทีวีที่มีอัตราส่วนหน้าจอ 4:3 ก็ตาม แถบสีดำจะปรากฏที่ส่วนบนและล่างของหน้าจอ

### • 16:9 Wide



คุณสามารถดูภาพ 16:9 อย่างครบถ้วนบนทีวีแบบไวด์สกรีนของคุณ

## หมายเหตุ

- เมื่อใช้ HDMI หน้าจอจะแปลงเป็นโหมด 16:9 Wide โดยอัตโนมัติ และอัตราส่วนภาพของทีวีจะถูกเลิกใช้งาน
- หากเป็นแผ่น DVD ในอัตราส่วน 4:3 คุณจะไม่สามารถดูในแบบไวด์สกรีนได้
- เนื่องจากแผ่น DVD ถูกบันทึกในรูปแบบภาพที่หลากหลาย จึงอาจมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ประเภทของทีวี และการตั้งค่าอัตราส่วนภาพของทีวี

## BD Wise

### (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)

BD Wise คือคุณสมบัติการเชื่อมต่อระหว่างกันล่าสุดของซัมซุง เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของซัมซุงที่มี BD Wise เข้าด้วยกันทาง HDMI จะกำหนดการตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ

- On (เปิด)** : ความละเอียดดั้งเดิมของแผ่นดิสก์ DVD จะถูกส่งไปยังทีวีโดยตรง
- Off (ปิด)** : ความละเอียดสัญญาณออกจะถูกกำหนด ตามการตั้งค่าความละเอียดก่อนหน้านี้ โดยไม่ขึ้นกับความละเอียดของแผ่นดิสก์

## หมายเหตุ

- การตั้งค่านี้จะทำให้คุณภาพของภาพเหมาะสมที่สุดกับข้อมูล (ในดิสก์ ดีวีดี เป็นต้น) ที่คุณต้องการเล่น และผลิตภัณฑ์หรือทีวีซัมซุงใช้งาน BD Wise ได้
- หากคุณต้องการเปลี่ยนความละเอียดในโหมด BD Wise คุณต้องตั้งค่าโหมด BD เป็น Off (ปิด) ใหม่อีกครั้ง
- BD Wise จะปิดใช้งานหากเครื่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน BD Wise

## ความละเอียด

ตั้งค่าความละเอียดสัญญาณออกของสัญญาณภาพ HDMI หมายเลข 576p/480p, 720p, 1080i และ 1080p แสดงจำนวนเส้นของสัญญาณภาพ i และ p หมายถึงอินเตอร์เลซสแกนและโปรเกรสซีฟสแกน ตามลำดับ

- 576p/480p** : สัญญาณภาพออกแบบโปรเกรสซีฟ 576/480 เส้น
- 720p** : สัญญาณภาพออกแบบโปรเกรสซีฟ 720 เส้น
- 1080i** : สัญญาณภาพออกแบบโปรเกรสซีฟ 1080 เส้น
- 1080p** : สัญญาณภาพออกแบบโปรเกรสซีฟ 1080 เส้น
- BD Wise** : ตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ HDMI กับทีวีด้วยคุณสมบัติ BD Wise (รายการเมนู BD Wise จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้ง BD Wise (BD Wise) ไว้ที่ On (เปิด) เท่านั้น)

## หมายเหตุ

- หากมีการเชื่อมต่อ Component หรือ Composite ความละเอียดจะสนับสนุนเพียง 576i/480i
- 1080P อาจไม่ปรากฏ ขึ้นกับทีวี

## รูปแบบ HDMI

คุณสามารถปรับตั้งสีให้เหมาะสมจากสัญญาณออก HDMI เลือกประเภทอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

- Monitor (จอภาพ)** : เลือกตัวเลือกนี้หากเชื่อมต่อกับจอภาพทาง HDMI
- TV (ทีวี)** : เลือกตัวเลือกนี้หากเชื่อมต่อกับทีวีทาง HDMI

## สัญญาณออกวิดีโอ (ตัวเลือก)

ประเทศต่างๆ ใช้มาตรฐานโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถเลือกจาก NTSC และ PAL

- NTSC** : คุณสามารถเลือกรูปแบบวิดีโอ NTSC
- PAL** : คุณสามารถเลือกรูปแบบวิดีโอ PAL




## เสียง

## การตั้งค่าลำโพง

## ขนาดลำโพง

คุณสามารถเลือกขนาดลำโพงของลำโพงกลางและลำโพงเซอร์ราวด์ ตลอดจนถึงการทดสอบเสียงในโหมดนี้

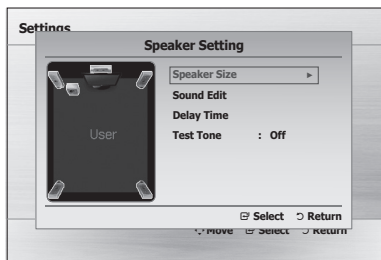


- สำหรับลำโพงหน้า โหมดนี้จะถูกตั้งไว้ที่ Small (เล็ก)
- สำหรับซับวูฟเฟอร์ โหมดนี้จะถูกตั้งไว้ที่ Present (ปัจจุบัน)
- สำหรับลำโพงกลางและเซอร์ราวด์ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดเป็น Small (เล็ก) หรือ None (ไม่มี)
  - **Small (เล็ก)** : เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ลำโพง
  - **None (ไม่มี)** : เลือกตัวเลือกนี้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อลำโพง

## หมายเหตุ

- โหมดลำโพงอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับการตั้งค่า Dolby Pro Logic และ Stereo

## การแก้ไขเสียง

คุณสามารถปรับความสมดุลและระดับสำหรับลำโพงแต่ละตัว

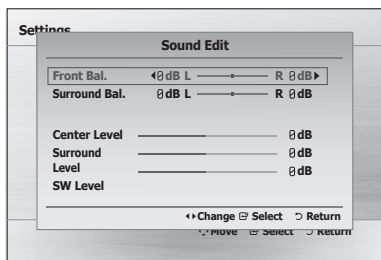

กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกและปรับลำโพงที่ต้องการ  
กดปุ่ม ◀▶ เพื่อปรับเปลี่ยนค่า

## การปรับสมดุลลำโพงหน้า/เซอร์ราวด์

- คุณสามารถเลือกค่าระหว่าง 0 ถึง -6
- ระดับเสียงจะลดลงเมื่อคุณเลื่อนเข้าใกล้ -6

## การปรับระดับลำโพงกลาง/เซอร์ราวด์/ซับวูฟเฟอร์

- สามารถปรับระดับเสียงเป็นลำดับจาก +6dB ถึง -6dB
- เสียงจะดังขึ้นเมื่อคุณเลื่อนเข้าใกล้ +6dB และเบาลงเมื่อเลื่อนเข้าใกล้ -6dB

## หน่วยเวลา

หากไม่สามารถวางลำโพงในระยะห่างที่เท่ากันจากตำแหน่งรับฟัง คุณสามารถปรับระยะหน่วยเวลาของสัญญาณเสียงจากลำโพงกลางและลำโพงเซอร์ราวด์ได้  
คุณยังสามารถตั้งค่าเสียงทดสอบในโหมดนี้

## การตั้งค่าการหน่วยเวลาลำโพง

เมื่อเล่นแบบ 5.1CH Surround Sound คุณสามารถ พลิตเฟสกับเสียงที่ดีที่สุดหากระยะห่างระหว่างคุณ และลำโพงแต่ละข้างเท่ากัน


เนื่องจากเสียงมาถึงตำแหน่งรับฟังในเวลาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งวางลำโพง คุณสามารถปรับความแตกต่างนี้ได้โดยเพิ่มเอฟเฟกต์หน่วงให้กับเสียงของลำโพงกลางและลำโพงหลัง



## หมายเหตุ

- เมนูหน่วยเวลาจะถูกเรียกใช้งานเฉพาะเมื่อมีการเล่นแหล่งเสียงแบบ 5.1 ช่องสัญญาณเท่านั้น
- คุณไม่สามารถตั้งค่าลำโพงกลางและเซอร์ราวด์ในโหมดนี้เมื่อตั้งค่าขนาดลำโพงเป็น ไม่มี

# การตั้งค่า

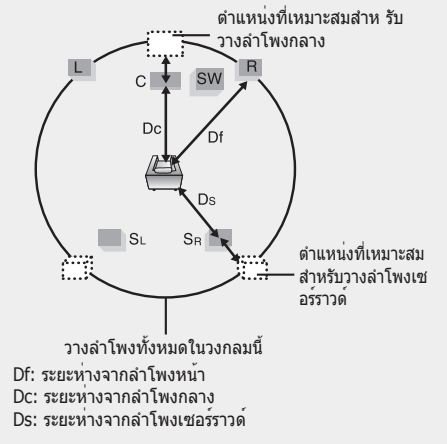

## การตั้งค่าลำโพงกลาง

หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะห่างของ Df ในภาพ ให้ตั้งใหม่ดังนี้เป็น 0 มิลลิวินาที มิเช่นนั้น ให้เปลี่ยนการตั้งค่าตามตาราง

ระยะห่างระหว่าง Df และ Dc	0.00m	0.34m	0.68m	1.06m	1.40m	1.76m
เวลาหน่วง	00 ms	01 ms	02 ms	03 ms	04 ms	05 ms

## การตั้งค่าลำโพงเซอร์ราวด์


หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะห่างของ Df ในภาพ ให้ตั้งใหม่ดังนี้เป็น 0 มิลลิวินาที มิเช่นนั้น ให้เปลี่ยนการตั้งค่าตามตาราง

ระยะห่างระหว่าง Dg และ Dc	0.00m	1.06m	2.11m	3.16m	3.62m	5.29m
เวลาหน่วง	00 ms	03 ms	06 ms	09 ms	12 ms	15 ms

## หมายเหตุ

- ด้วย ☒ PL II (Dolby Pro Logic II), เวลาหน่วงอาจแตกต่างกันสำหรับแต่ละโหมด
- เมื่อใช้ AC-3 และ DTS การหน่วงเวลาสามารถตั้งไว้ที่ระหว่าง 00 และ 15 มิลลิวินาที
- ช่องสัญญาณกลางสามารถปรับเปลี่ยนได้เฉพาะในดิสก์ 5.1 ช่องสัญญาณเท่านั้น

## เสียงทดสอบ

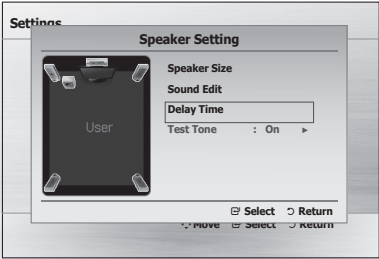

- ใช้คุณสมบัติเสียงทดสอบเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อลำโพง
- กดปุ่ม ◀▶ เพื่อเลือก **On (เปิด)**.
  - เสียงทดสอบจะถูกส่งไปยัง Front Left → Center → Front Right → Surround Right → Surround Left → Subwoofer ตามลำดับ
  - เมื่อต้องการหยุดเสียงทดสอบ กดปุ่ม **ENTER**.

## DRC (Dynamic Range Compression)

คุณสมบัตินี้ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างช่วงของเสียงที่ดังที่สุดกับเบาที่สุด คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อผลิตเพลนกับเสียง Dolby Digital ขอบรับชมภาพยนตร์ที่ระดับเสียงเบาในเวลากลางคืน

- โดยคุณสามารถเลือกค่าเดิม, 6/8, 4/8, 2/8, ปิด

## AUDIO SYNC (การซิงค์เสียง)

การซิงค์ภาพและเสียงอาจไม่ตรงกันกับทีวีดิจิตอล หากเป็นเช่นนั้น ให้ปรับเวลาหน่วงเสียงให้ตรงกับภาพ

- คุณสามารถตั้งเวลาหน่วงเสียงให้อยู่ระหว่าง 0 มิลลิวินาที และ 300 มิลลิวินาที ตั้งค่านี้ให้อยู่ในสถานะ ที่ดีที่สุด

## การเลือกลำโพง

สัญญาณเสียงที่ส่งผ่านสาย HDMI สามารถเปลี่ยนโสมเธียเตอร์/ลำโพงทีวีได้


- โสมเธียเตอร์ : สัญญาณภาพจะถูกส่งผ่านสายที่เชื่อมต่อด้วย HDMI เท่านั้น และเสียงจะถูกส่งออกผ่านทางลำโพงของเครื่องเท่านั้น
- ลำโพงทีวี : ทั้งสัญญาณภาพและเสียงจะถูกส่งผ่านสายที่เชื่อมต่อด้วย HDMI และเสียงจะถูกส่งออกผ่านทางลำโพงของทีวีเท่านั้น

### หมายเหตุ

- ค่าเริ่มต้นของฟังก์ชันนี้คือโสมเธียเตอร์
- เสียง HDMI จะลดการมิกซ์เสียงเป็น 2ch โดยอัตโนมัติสำหรับลำโพงทีวี
- เมื่อการเลือกทีวีตั้งค่าเป็นลำโพงทีวี ฟังก์ชัน PL II / DSP EQ/P.BASS/GIGA/S.VOL จะไม่ทำงาน
- เมื่อการเลือกลำโพงตั้งค่าเป็น 'ลำโพงทีวี' ระดับเสียงจะสามารถปรับได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีเท่านั้น

## User EQ (EQ ผู้ใช้)

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าอีควอลไรเซอร์ด้วยตนเองให้เป็นแบบที่คุณต้องการ

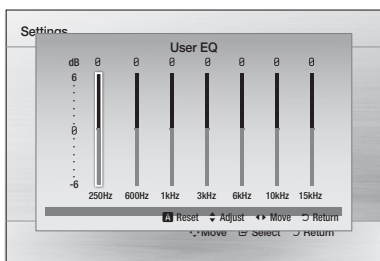

## Audio Return Ch. (ช่องสัญญาณส่งกลับเสียง)

คุณสามารถผลิตฟิล์มเสียงทีวีจากลำโพงโสมเธียเตอร์ โดยใช้สายเคเบิล HDMI เพียงเส้นเดียว

- Off (ปิด) : ปิดฟังก์ชันช่องสัญญาณส่งกลับเสียง
- Auto (อัตโนมัติ) : ฟิล์มเสียงทีวีจากลำโพงโสมเธียเตอร์ หากทีวีของคุณสามารถทำงานร่วมกับฟังก์ชันช่องสัญญาณส่งกลับเสียง

### หมายเหตุ

- เมื่อปิด Anynet+ (HDMI-CEC) ฟังก์ชันช่องสัญญาณส่งกลับเสียงจะไม่สามารถใช้ได้
- การใช้สายเคเบิล HDMI ที่ไม่ผ่านการรับรอง ARC (Audio Return Channel) อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการทำงานร่วมกัน
- ฟังก์ชัน ARC สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อกับทีวีที่สอดคล้องตาม ARC เท่านั้น

## คะแนนการร้องคาราโอเกะ

หน้าจอคะแนนการร้องคาราโอเกะสามารถสลับเปิดหรือปิดได้

- Off (ปิด) : ปิดหน้าจอคะแนนการร้องคาราโอเกะ
- On (เปิด) : หลังจากการร้องเพลง คะแนนจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

### หมายเหตุ

- ในสถานะ D.IN/USB/DIVX/MP3/WMA การให้คะแนนคาราโอเกะจะไม่ทำงาน

### ระบบ

## การตั้งค่าเริ่มต้น

โดยการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น คุณสามารถตั้งค่าภาษาและอัตราส่วนภาพทีวีได้

### หมายเหตุ

- หากสายสัญญาณ HDMI เชื่อมต่อกับเครื่อง อัตราส่วนภาพของทีวีจะไม่ปรากฏขึ้น และเครื่องจะตั้งค่าเป็น 16:9 Wide โดยอัตโนมัติ

## การลงทะเบียน DivX(R)

ดูรหัสการลงทะเบียน DivX(R) VOD เพื่อซื้อและเล่นเนื้อหา DivX(R) VOD

### หมายเหตุ

- ตัวเลือกนี้ไม่เปิดทำงานหากคุณเลือก OK (ตกลง) ในการเปิดการทำงานตัวเลือกนี้ โปรดยกเลิกการปิดการทำงาน DivX(R)
- การตั้งค่าของการลงทะเบียน DivX จะไม่ถูกรีเซ็ตแมหลังจากคุณรีเซ็ตระบบแล้ว

## DivX(R) Deactivation (การปิดการทำงาน DivX(R))

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับรหัสการลงทะเบียนใหม่

# การตั้งค่า

## ภาษา

คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการสำหรับเมนูบนหน้าจอ เมนูบนดิสก์ ฯลฯ

ภาษาที่ปรากฏบนหน้าจอ	เลือกภาษาสำหรับการแสดงบน หน้าจอ
เมนูดิสก์	เลือกภาษาสำหรับการแสดงเมนู ดิสก์
เสียง	เลือกภาษาสำหรับเสียงของดิสก์
คำบรรยายใต้ภาพ	เลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้ ภาพของดิสก์

※ หากต้องการเลือกภาษาที่ไม่ปรากฏในเมนู เลือก อื่นๆ ในเมนูดิสก์, เสียง และ คำบรรยายใต้ภาพ และป้อนรหัสประเทศ (ดูหน้า 39).

※ คุณไม่สามารถเลือก OTHERS (อื่นๆ) ในเมนูภาษาที่ปรากฏบนหน้าจอ

### หมายเหตุ

- ภาษาที่เลือกจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อภาษานั้นได้รับการสนับสนุนในดิสก์เท่านั้น

## ความปลอดภัย

ฟังก์ชันการควบคุมโดยผู้ปกครองจะทำงานร่วมกับแผ่น DVD ที่มีการกำหนดระดับเรต ซึ่งช่วยให้คุณควบคุม บคมชนิดของแผ่น DVD ที่ดูในครอบครัวได้ ระดับเรตมีได้ถึง 8 ระดับบนแผ่นดิสก์

## การกำหนดระดับเรตโดยผู้ปกครอง

เลือกระดับเรตที่คุณต้องการกำหนด ตัวเลขที่สูงขึ้นระบุว่ารายการนั้นเหมาะสำหรับการรับชมของผ


ใหญ่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกสูงถึงระดับ 6 ดิสก์ที่อยู่ในระดับ 7, 8 จะไม่เล่น ป้อนรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม **ENTER**.

- รหัสผ่านถูกตั้งเป็น "0000" ตามค่าเริ่มต้น

- เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า คุณจะถูกนำไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

## การเปลี่ยนรหัสผ่าน

เลือก **Change** และป้อนรหัสผ่าน 4-8 หลักเพื่อกำหนดการ ล็อค โดยผู้ปกครองโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล

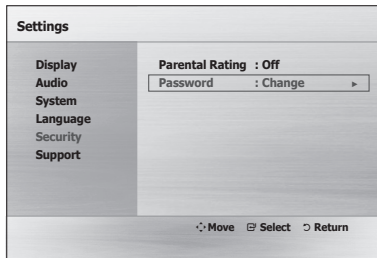

## หากคุณลืมรหัสผ่าน

- นำแผ่นดิสก์ออก
- กดปุ่ม **STOP (■)** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 5 วินาทีขึ้นไป การตั้งค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน

## การสนับสนุน

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น รหัสรุ่น เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ ฯลฯ

# ฟังก์ชันพื้นฐาน

## การเล่นแผ่นดิสก์

1. กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** (▲).
2. วางแผ่นดิสก์เบา ๆ ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยวางด้านที่มีข้อความสกรีนหงายขึ้น
3. กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** (▲) เพื่อปิดถาดวางแผ่นดิสก์

### หมายเหตุ


- ฟังก์ชันเล่นต่อ: เมื่อคุณหยุดการเล่นแผ่นดิสก์ เครื่องจะจำตำแหน่งที่คุณหยุดเอาไว้ ดังนั้นเมื่อคุณกดปุ่ม **PLAY** อีกครั้ง เครื่องจะเล่นต่อจากตำแหน่งเดิม (ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะกับแผ่น DVD เท่านั้น) กดปุ่ม **STOP** สองครั้งระหว่างการเล่นเพื่อยกเลิกฟังก์ชันเล่นต่อ
- หากไม่มีการกดปุ่มอื่นใดบนเครื่องหรือรีโมทคอนโทรลนานกว่า 3 นาทีเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดหยุดทำงาน
- หน้าจอเริ่มต้นอาจปรากฏต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลในแผ่นดิสก์
- แผ่นดิสก์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะไม่สามารถเล่นกับเครื่องนี้ได้ เนื่องจากละเมิดคำแนะนำ CSS (Content Scrambling System : a copy protection system)

※ ① จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการกดปุ่มไม่ถูกต้อง

## ฟังก์ชันภาพพักหน้าจอทีวี/ประหยัดพลังงาน

- หากไม่มีการกดปุ่มเป็นเวลานานเกิน 5 นาทีในโหมดหยุดหรือเล่น (เพลง) ภาพพักหน้าจอจะเริ่มทำงาน
- ถ้าเครื่องถูกทิ้งไว้ในโหมดภาพพักหน้าจอเป็นเวลานานกว่า 20 นาที เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ (ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ) (ยกเว้นขณะเล่นเพลง)

## การเล่นซีดีเพลง (CD-8A)/MP3/WMA

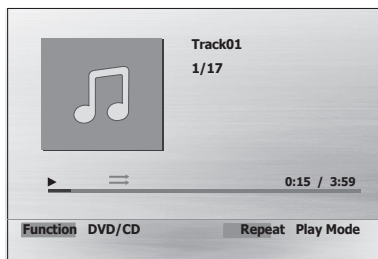

1. ใส่ซีดีเพลง (CD-DA) หรือแผ่น MP3 ในถาดวางแผ่นดิสก์
  - สำหรับซีดีเพลง แทร็คแรกจะถูกเล่นโดยอัตโนมัติ
    - กดปุ่ม **◀▶▶▶** เพื่อเลื่อนไปยังแทร็คก่อนหน้า/แทร็คถัดไป
  - สำหรับแผ่น MP3/WMA กดปุ่ม **◀▶** เพื่อเลือก **Music** (เพลง) แล้วกดปุ่ม **ENTER**
    - กดปุ่ม **▲▼◀▶** เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER**
    - กดปุ่ม **◀▶▶▶** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า/หน้าถัดไป
2. กดปุ่ม **STOP** (■) เพื่อหยุดการเล่น

### หมายเหตุ


- แผ่นดิสก์ MP3/WMA-CD บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับโหมดในการบันทึก
- สารบัญของ MP3-CD จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบแทร็ค MP3/WMA ที่บันทึกบนแผ่นดิสก์
- ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA-DRM

# ฟังก์ชันพื้นฐาน

## การเล่นไฟล์ JPEG

ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องถ่ายวิดีโอ หรือไฟล์ JPEG ในพีซี สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นซีดีและเล่นกับเครื่องรุ่นนี้ได้

1. ใส่ดิสก์ที่มีไฟล์ JPEG ลงในถาดวางแผ่นดิสก์
2. กดปุ่ม ◀▶ เพื่อเลือก **Photo** (ภาพถ่าย) แล้วกดปุ่ม **ENTER**
3. กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเล่น แล้วกดปุ่ม **ENTER**
4. กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการเล่น แล้วกดปุ่ม **ENTER**
  - ไฟล์ที่เลือกจะเล่นและภาพนิ่งจะเริ่มต้น
  - ในการหยุดภาพนิ่ง กดปุ่ม **PAUSE (II)**
  - คุณสามารถดูไฟล์ก่อนหน้า/ไฟล์ถัดไปได้โดยการกดปุ่ม ◀▶ ระหว่างโหมดภาพนิ่ง

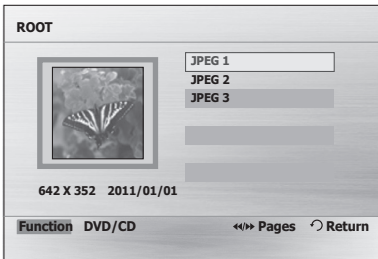

## ฟังก์ชันการหมุน



กดปุ่ม **สี่เหลี่ยม (B)** หรือ **สี่เหลี่ยม (C)** ในระหว่างโหมดหยุดชั่วคราว

- ปุ่ม **สี่เหลี่ยม (B)**: หมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา 90°
- ปุ่ม **สี่เหลี่ยม (C)**: หมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90°

### หมายเหตุ


- ความละเอียดสูงสุดที่ผลิตภัณ์นี้สนับสนุนคือ 5120 x 3480 (หรือ 19.0 MPixel) สำหรับไฟล์ JPEG มาตรฐาน และ 2048 x 1536 (หรือ 3.0 MPixel) สำหรับไฟล์ภาพโปรเกรสซีฟ

## การใช้ฟังก์ชันการเล่น

### การค้นหาเดินทาง/ ถอยหลัง



กดปุ่ม ◀▶▶ สำหรับฟังก์ชันค้นหา



### หมายเหตุ

- คุณจะไม่ได้ยินเสียงใดๆ ระหว่างโหมดค้นหา

### การข้ามจาก/เพลง



กดปุ่ม ◀▶▶▶

- แต่ละครั้งที่กดปุ่มระหว่างการเล่น เครื่องจะเล่นบทแทร็ค หรือโดเรกทอรี (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไป
- คุณไม่สามารถข้ามบทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

### การเล่นแบบเคลื่อนไหวช้า



กดปุ่ม **PAUSE (II)** แล้วตามด้วยปุ่ม ▶▶ สำหรับการเล่นแบบเคลื่อนไหวช้า

	▶▶1 →▶▶2 →▶▶3
	▶▶1 →▶▶2 →▶▶3

### หมายเหตุ

- เสียงจะเงียบลงในระหว่างการเล่นแบบช้า
- ไม่สามารถเล่นภาพแบบช้าในทิศทางย้อนกลับ

## การเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำดับ



กดปุ่ม **PAUSE** ซ้ำๆ

- ภาพจะเลื่อนไปข้างหน้าทีละเฟรมทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ระหว่างการเล่น

**หมายเหตุ**

- เสียงจะเงียบลงระหว่างการเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำดับ

## ฟังก์ชันข้าม 5 นาที



ในระหว่างการเล่น กดปุ่ม **◀▶**

- การเล่นจะข้ามไปข้างหน้า 5 นาทีเมื่อคุณกดปุ่ม ▶
- การเล่นจะข้ามย้อนกลับ 5 นาทีเมื่อคุณกดปุ่ม ◀

**หมายเหตุ**

- คุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ได้เฉพาะกับ DivX เท่านั้น

## การใช้เมนูติสก์



คุณสามารถดูเมนูสำหรับภาษาเสียง ภาษาคำบรรยายได้ ภาพ โปสเตอร์ ฯลฯ

1. ในระหว่างการเล่น กดปุ่ม **DISC MENU** ที่รีโมทคอนโทรล
2. กดปุ่ม **▲▼◀▶** เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER**



**หมายเหตุ**

- รายการตั้งค่าเมนูอาจแตกต่างกัน และเมนูนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นกับแผ่นดิสก์

## การใช้เมนูเรื่อง



สำหรับ DVD ที่มีหลายเรื่อง คุณสามารถดูเรื่องของภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้

1. ในระหว่างการเล่น กดปุ่ม **TITLE MENU** ที่รีโมทคอนโทรล
2. กดปุ่ม **▲▼◀▶** เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER**



**หมายเหตุ**


- รายการตั้งค่าเมนูอาจแตกต่างกัน และเมนูนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นกับแผ่นดิสก์

## การเล่นซ้ำ



### การเล่นซ้ำ DVD/DivX

คุณสามารถเล่นซ้ำเรื่อง บท หรือส่วน (เล่นซ้ำช่วง A-B) ของแผ่น DVD/DivX

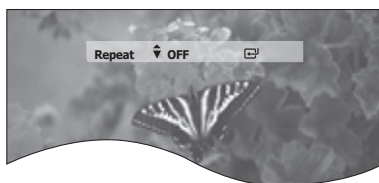

1. ในระหว่างการเล่น DVD/DivX กดปุ่ม **REPEAT** ที่รีโมทคอนโทรล
2. กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER**
3. กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือก **OFF** (ปิด) เพื่อกลับสู่การเล่นปกติ แล้วกดปุ่ม **ENTER**



Title → Chapter → A - → Off





Track → Folder → All → Off

# ฟังก์ชันพื้นฐาน

## การเล่นซ้ำ CD/MP3

1. ในระหว่างการเล่น CD/ MP3 กดปุ่ม **REPEAT** ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำที่คุณต้องการ

	<b>⇒ → ◀ → ▶ → ⏮ → ⏭</b> (Repeat Off → เล่นซ้ำแทร็ค → Repeat All → Random → Repeat Section A-B)
	<b>⇒ → ◀ → ▶ → ▶ → ▶ → ⏮</b> (Repeat Off → เล่นซ้ำแทร็ค → Repeat Dir (Directory) → Repeat All → Random)

## การเล่นซ้ำช่วง A-B



คุณสามารถเล่นซ้ำช่วงที่กำหนดในแผ่น DVD หรือ CD

1. ในระหว่างการเล่นแผ่น DVD หรือ CD กดปุ่ม **REPEAT** ที่รีโมทคอนโทรล
2. สำหรับ DVD กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือก **A-** สำหรับ CD กดปุ่ม **REPEAT** ซ้ำๆ จนกระทั่งปรากฏขึ้น **⏮**
3. กดปุ่ม **ENTER** ตรงจุดที่คุณต้องการให้การเล่นซ้ำเริ่มต้น (A)
4. กดปุ่ม **ENTER** ตรงจุดที่คุณต้องการให้การเล่นซ้ำสิ้นสุด (B)
5. หากต้องการกลับไปยังการเล่นปกติ: สำหรับ DVD กดปุ่ม **REPEAT** (ซ้ำ) แล้วกดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือก **OFF** (ปิด) สำหรับ CD กดปุ่ม **REPEAT** (ซ้ำ) เพื่อเลือกเป็น **⇒**

### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันการเล่นซ้ำช่วง A-B จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 หรือ JPEG
- ฟังก์ชันทำซ้ำไม่สามารถใช้ได้ระหว่างการเล่นแผ่น CD/DVD หากตั้งค่าการให้คะแนนคาราโอเกะไว้ที่เปิด

## การแสดงผลหน้าจอข้อมูลในแผ่นดิสก์

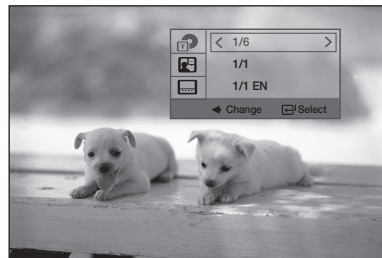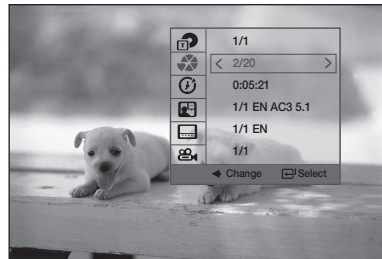

1. ในระหว่างการเล่น กดปุ่ม **TOOLS** ที่รีโมทคอนโทรล
2. กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
3. กดปุ่ม **◀▶** เพื่อเลือกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER** - คุณสามารถใช้ปุ่มหมายเลขบนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมรายการบางรายการ
4. หากต้องการให้หน้าจอข้อมูลดิสก์หายไป กดปุ่ม **TOOLS** อีกครั้ง

### หมายเหตุ

- หากคุณเล่นเนื้อหาจากเมนูเครื่องมือ อาจไม่สามารถเปิดใช้งานบางฟังก์ชันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- คุณยังสามารถเลือก DTS, Dolby Digital หรือ Pro Logic ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- เมนูเครื่องมือบางเมนูอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับดิสก์และไฟล์



## เมนูเครื่องมือ

- **Title (เรื่อง) (๓)** : หากต้องการเข้าถึงเรื่องที่ต้องการ เมื่อมีมากกว่าหนึ่งเรื่องในแผ่นดิสก์ ตัวอย่างเช่น หากมีภาพยนตร์มากกว่าหนึ่งเรื่องในแผ่น DVD จะต้องมีการระบุภาพยนตร์แต่ละเรื่อง
- **Chapter (บท) (๔)** : แผ่น DVD ส่วนใหญ่ได้รับการบันทึกเป็นบท เพื่อให้คุณสามารถค้นหาแต่ละบทเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
- **Playing time (เวลาเล่น) (๕)** : ช่วยให้สามารถเล่นภาพยนตร์จากช่วงเวลาที่ต้องการได้ คุณต้องป้อนเวลาเริ่มต้นสำหรับเป็นค่าอ้างอิง ฟังก์ชันค้นหาเวลาจะไม่ทำงานในดิสก์บางแผ่น
- **Audio (เสียง) (๖)** : หมายถึงภาษาवादที่เรคคording ภาพยนตร์ แผ่น DVD สามารถมีคำบรรยายใต้ภาพได้ถึง 8 ภาษา
- **Subtitle (คำบรรยายใต้ภาพ) (๗)** : หมายถึงภาษาคำบรรยายใต้ภาพที่มีให้เลือกในดิสก์ คุณสามารถเลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพหรือปิดคำบรรยายที่หน้าจอได้หากต้องการ แผ่น DVD สามารถมีคำบรรยายใต้ภาพได้ถึง 32 ภาษา
- **Angle (มุมกล้อง) (๘)** : ในกรณีที่แผ่น DVD มีมุมกล้องหลายมุมสำหรับฉากบางฉาก คุณสามารถใช้ฟังก์ชันมุมกล้องได้

## การเลือกภาษาเสียง



1. กดปุ่ม **TOOLS**
2. กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือก **AUDIO (เสียง) (๖)**.
3. กดปุ่ม **◀▶** หรือปุ่มหมายเลขเพื่อเลือกภาษาเสียงที่ต้องการ
  - ภาษาเสียงต่างๆ จะถูกเลือกทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนภาษาในแผ่นดิสก์

## การเลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพ



1. กดปุ่ม **TOOLS**
2. กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือก **SUBTITLE (คำบรรยายใต้ภาพ) (๗)**

3. กดปุ่ม **◀▶** เพื่อเลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภาพที่ต้องการ

- ภาษาคำบรรยายใต้ภาพต่างๆ จะถูกเลือกทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาษาในแผ่นดิสก์

### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันเสียงและคำบรรยายใต้ภาพอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

## ฟังก์ชันคำบรรยาย



- คุณอาจเคยพบปัญหาภาพถูกสกดและแก้ไขเพื่อสามารถให้คุณสมบัติได้อย่างเหมาะสม
- ในการใช้ฟังก์ชันคำบรรยาย บันทึกไฟล์คำบรรยาย (\*.smi) ในชื่อไฟล์เดียวกับไฟล์สื่อ DivX (\*.avi) ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน  
ตัวอย่างเช่น: Root Samsung\_007CD1.avi  
Samsung\_007CD1.smi
- ชื่อไฟล์สามารถใช้สัญลักษณ์ต่างๆ บนแป้นคีย์บอร์ดได้สูงสุด 100 ตัว หรือตัวอักษรเอเชียตะวันออก 50 ตัว (เช่น ตัวอักษรเกาหลีและจีน 2 ไบนารี)
- ไม่สนับสนุนคำบรรยายใต้ภาพของไฟล์ DivX เป็น \*.smi, \*.sub, \*.srt ที่มีขนาดมากกว่า 148 kbyte

## ฟังก์ชันมุมกล้อง



ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูภาพในฉากเดียวกันในมุมที่ต่างกันได้

1. กดปุ่ม **TOOLS**
2. กดปุ่ม **▲▼** เพื่อเลือก **ANGLE (มุมกล้อง) (๘)** display.
3. กดปุ่ม **◀▶** เพื่อเลือกมุมกล้องที่ต้องการ

### หมายเหตุ

- ฟังก์ชันมุมกล้องสามารถใช้ได้กับดิสก์ที่มีการบันทึกในมุมกล้องต่างๆ หลายมุมเท่านั้น

# ฟังก์ชันพื้นฐาน

## SLEEP (พัก)

คุณสามารถตั้งค่าเวลาที่เครื่องโฮม ซีเนม่าจะปิดเครื่องเอง

กดปุ่ม **SLEEP**

- แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้  
**10 MIN → 20 MIN → 30 MIN → 60 MIN → 90 MIN → 120 MIN → 150 MIN → OFF.**

 **หมายเหตุ**

- ฟังก์ชันพักไม่ทำงานเมื่อคุณเชื่อมต่อไมโครโฟนกับอุปกรณ์ในโหมด DVD/USB/D.IN



## DIMMER (หรี่แสง)

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบนเครื่องหลัก

กดปุ่ม **DIMMER**




โหมดเสียง

## P.BASS

ฟังก์ชัน P.BASS ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบส เพื่อเสริมพลังเสียงความถี่ต่ำ

ฟังก์ชันเสริมประสิทธิภาพ MP3 ให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นโดยการขยายความถี่ในการส่งสัญญาณ

กดปุ่ม **P.BASS**



แหล่ง LPCM 2 ช่องสัญญาณ	POWER BASS ON → POWER BASS OFF
ไฟล์ MP3	MP3 ENHANCE ON → POWER BASS ON → POWER BASS OFF


 **หมายเหตุ**

- ฟังก์ชัน P.BASS ใช้ได้เฉพาะกับแหล่ง LPCM 2 ช่องสัญญาณ เช่น MP3, Divx, CD และ WMA
- ฟังก์ชัน MP3 Enhancement ใช้ได้เฉพาะกับไฟล์ MP3 เท่านั้น

## GIGA

ฟังก์ชัน GIGA Sound จะขยายเสียงเบสและปรับเสียงเบสสองเท่าเพื่อให้คุณดื่มด่ำกับพลังเสียงที่สมจริง  
คุณสมบัตินี้ GIGA Sound จะใช้กับซบวฟเฟอร์เท่านั้น

กดปุ่ม **GIGA**



 **หมายเหตุ**

- GIGA Sound ทำงานเมื่ออยู่ในโหมด LPCM 2 แชนเนลเท่านั้น
- GIGA ไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนกับช่องเสียง MIC


## S.VOL (SMART VOLUME)

ฟังก์ชันนี้จะควบคุมและปรับระดับเสียงให้คงที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงอย่างฉับพลันขณะเปลี่ยนช่องหรือระหว่างการเปลี่ยนฉาก

กดปุ่ม **S.VOL**

- แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนไปดังนี้:

SMART VOLUME ON → SMART VOLUME OFF



## S/W LEVEL (ระดับ S/W)

คุณยังสามารถกดปุ่ม **S/W LEVEL** บนรีโมทคอนโทรลและใช้ปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับของซบวฟเฟอร์

กดปุ่ม **S/W LEVEL**



## DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิทัล)/EQ

- DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิทัล): โหมด DSP ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำลองสภาพเสียงอะคูสติกที่แตกต่างกัน
- EQ: คุณสามารถเลือก ROCK (ร็อก), POP (ป๊อป) หรือ CLASSIC (คลาสสิก) เพื่อปรับเสียงให้เหมาะสมกับประเภทของดนตรีที่คุณกำลังเล่นอยู่

กดปุ่ม **DSP/EQ**



<b>POPS, JAZZ, ROCK</b>	เลือก POPS, JAZZ หรือ ROCK ขึ้นอยู่กับชนิดของเพลงที่คุณกำลังฟังอยู่
<b>USER</b>	คุณสามารถผลิตเพลลิ่งกับเพลงตามที่คุณตั้งใจใน "EQ:USER" หากคุณกด ENTER ในเมนู "EQ:USER" คุณจะเห็นหน้าต่างที่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า EQ เป็นแบบที่คุณต้องการได้
<b>STUDIO</b>	ให้ความรู้สึกเมื่ออยู่ในห้องสตูดิโอ
<b>CLUB</b>	จำลองเสียงเพลงในคลับเต้นรำด้วยจังหวะเสียงเบสกระหึ่ม
<b>HALL</b>	ให้เสียงร้องที่ชัดเจนราวกับนั่งฟังในห้องโถงแสดงคอนเสิร์ต
<b>MOVIE</b>	ให้ความรู้สึกเหมือนรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
<b>CHURCH</b>	ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในวิหาร
<b>OFF</b>	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อฟังเสียงปกติ

### หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน DSP/EQ สามารถใช้ได้โน้ตสเตอริโอเท่านั้น
- ฟังก์ชัน DSP/EQ ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเล่นสัญญาณ AC3 ในโหมด 2.1 แชนเนล
- ฟังก์ชัน EQ ในบางภูมิภาคเป็นฟังก์ชันพิเศษ เช่น อินเดีย แอฟริกา และอื่นๆ โปรดดูหน้าจอผลิตภัณฑ์จริงในการใช้งาน

## โหมด Dolby Pro Logic II

คุณสามารถเลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II ที่ต้องการ



กดปุ่ม **PL II**

<b>MUSIC</b>	เมื่อฟังเพลง คุณจะได้ฟังเสียงเอฟเฟกต์เช่นเดียวกับที่ได้ยินในการเล่นจริง
<b>MOVIE</b>	เพิ่มความสมจริงให้กับเสียงข่าวดтре็ค ภาพยนตร์
<b>PROLOG</b>	คุณสามารถฟังแหล่งเสียง 2 ช่องสัญญาณในเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ช่องสัญญาณด้วยลำโพงทุกตัวที่ใช้งาน - ลำโพงบางตัวอาจไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงออกได้ขึ้นกับสัญญาณเข้า
<b>MATRIX</b>	คุณจะได้ยินเสียงเซอร์ราวด์หลายช่องสัญญาณ
<b>STEREO</b>	เลือกค่านี้เพื่อรับฟังเสียงจากลำโพงด้านหน้าซ้ายและขวาและซับวูฟเฟอร์เท่านั้น

### หมายเหตุ

- เมื่อเลือกโหมด Pro Logic II เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของคุณกับช่องเสียง AUDIO INPUT (ซ้ายและขวา) บนตัวเครื่อง หากคุณเชื่อมต่อเพียงช่องเดียว (ซ้ายหรือขวา) คุณ จะไม่ได้รับฟังเสียงแบบเซอร์ราวด์
- ฟังก์ชัน Pro Logic II มีให้ใช้งานเฉพาะในโหมดสเตอริโอ

# ฟังก์ชันพื้นฐาน

## การฟังวิทยุ

### การใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล

1. กดปุ่ม **FUNCTION** เพื่อเลือก **FM**.
2. ค้นหาคลื่นสถานีที่ต้องการ
  - **ช่องตั้งล่วงหน้า 1** : คุณต้องเพิ่มความถี่ที่ต้องการเป็นช่องตั้งล่วงหน้าก่อน กดปุ่ม **STOP (■)** เพื่อเลือก **PRESET** (ตั้งค่าล่วงหน้า) แล้วกดปุ่ม **TUNING/CH** (^v) เพื่อเลือกตั้งค่าสถานีล่วงหน้า
  - **Manual Tuning** : กดปุ่ม **STOP (■)** เพื่อเลือก **MANUAL** (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุ่ม **TUNING/CH** (^v) เพื่อค้นหาความถี่ที่ต่ำลงหรือสูงขึ้น
  - **Automatic Tuning** : กดปุ่ม **STOP (■)** เพื่อเลือก **MANUAL** (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุ่ม **TUNING/CH** (^v) ค้างไว้เพื่อค้นหาความถี่โดยอัตโนมัติ

### การตั้งค่าโมโน/สเตอริโอ

#### กดปุ่ม **MO/ST**

- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะสลับระหว่างระบบเสียงแบบสเตอริโอและโมโน
- ในพื้นที่ที่รับสัญญาณได้ไม่ดี ให้เลือกโมโนเพื่อการรับฟังเสียงอย่างชัดเจนและปราศจากคลื่นรบกวน



### การตั้งสถานีไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่างเช่น: การตั้งสถานี FM 89.10 ไว้ล่วงหน้าในหน่วยความจำ

1. กดปุ่ม **FUNCTION** เพื่อเลือก **FM**
2. กดปุ่ม **TUNING/CH** (^v) เพื่อเลือก <89.10>.
3. กดปุ่ม **TUNER MEMORY**
  - หมายเลขจะกะพริบบนหน้าจอ
4. กดปุ่ม **TUNING/CH** (^v) เพื่อเลือกหมายเลขที่จะ กำหนดให้กับสถานีตั้งล่วงหน้า
  - คุณสามารถเลือกค่าระหว่าง 1 ถึง 15




5. กดปุ่ม **TUNER MEMORY** อีกครั้ง
  - กดปุ่ม **TUNER MEMORY** ก่อนหมายเลขจะหายไปจากจอแสดงผล
  - หมายเลขจะหายไปจากจอแสดงผล และสถานีนั้นถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ
6. เมื่อต้องการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้า ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 5
  - เมื่อต้องการหาคลื่นไปยังสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า กดปุ่ม **TUNING/CH** (ค้นหาคลื่น/ช่อง) (^v) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกช่องสัญญาณ

## ฟังก์ชัน USB

## การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณสมบัติ USB Host

คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สื่อ เช่น ภาพ ภาพยนตร์ และเสียงดนตรี ที่บันทึกในเครื่องเล่น MP3 กล้องดิจิทัล หรือหน่วยความจำ USB ในระบบภาพคุณภาพสูงที่มีเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อจัดเก็บกับพอร์ต USB ของเครื่อง

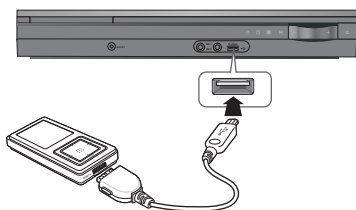

1. ต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าเครื่อง
2. กดปุ่ม **FUNCTION** เพื่อเลือก USB
  - USB ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลและหายไป
3. กดปุ่ม **◀▶** เพื่อเลือก **Videos (วิดีโอ)**, **Photos (ภาพถ่าย)** หรือ **Music (เพลง)**.
  - เลือกไฟล์ที่จะเล่น

## การถอด USB ออกอย่างปลอดภัย

เพื่อป้องกันความเสียหายกับหน่วยความจำที่จัดเก็บในอุปกรณ์ USB ให้ดำเนินการนำอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัยก่อนถอดสายสัญญาณ USB

- กดปุ่ม สีเหลือง **(C)**
  - **REMOVE** (ถอด) จะปรากฏบนหน้าจอ
- ถอดสายสัญญาณ USB

## หมายเหตุ

- เมื่อต้องการฟังไฟล์เพลงด้วยระบบเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ คุณต้องตั้งค่าโหมด Dolby Pro Logic II เป็นเมตริกซ์ (ดูหน้า 35)
- ถอดสายสัญญาณ USB ออกจากพอร์ต USB ข้าง เพราะอาจทำให้พอร์ต USB เสียหายได้

## การบันทึกของ USB

ขณะเล่น CD-DA (Compact Disc Digital Audio) โดยใช้ฟังก์ชันการบันทึกของ USB หรือฟังก์ชัน FM หรือรับแหล่งสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก คุณสามารถบันทึกแหล่งสัญญาณเสียงในหน่วยความจำ USB ได้

## ยกเว้น) การบันทึกเนื้อหาเสียง CD-DA ของ USB

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครื่องของคุณ
2. ใส่แผ่นดิสก์ CD-DA ลงในถาดซีดี
3. กดปุ่ม **USB REC** บนรีโมทคอนโทรล
  - เมื่อต้องการเริ่มต้นบันทึกแทร็คปัจจุบัน กดปุ่ม USB REC (บันทึก USB) บนรีโมทคอนโทรลขณะระบบกำลังเล่นแทร็คหรือหยุดเล่นชั่วคราว
  - เมื่อต้องการบันทึกทั้งซีดี ให้กดปุ่ม USB REC ค้างไว้บนรีโมทคอนโทรล
    - "FULL RECORDING" (การรีซีดีเต็ม) จะปรากฏบนหน้าจอและการบันทึกจะเริ่มขึ้น
4. กดปุ่ม **STOP** (■) เพื่อหยุดการบันทึก
  - เมื่อการบันทึกซีดีของ USB เสร็จสิ้น คุณจะพบโฟลเดอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า "RECORDING" ในไดรฟ์ USB เนื้อหาจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ในฟอร์แมต MP3
  - เมื่อการบันทึกวิทยุ FM หรือแหล่งสัญญาณ AUX ของ USB เสร็จสิ้น คุณจะพบโฟลเดอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า "TUNER RECORDING" or AUX RECORDING" ในไดรฟ์ USB เนื้อหาจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ในฟอร์แมต MP3



## หมายเหตุ

- ไม่ตัดการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ USB หรือสายไฟในระหว่างการบันทึกของ USB เพราะอาจทำให้ข้อมูลเสียหาย เมื่อต้องการหยุดการบันทึกของ USB กดปุ่ม STOP และตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หลังจากระบบหยุดการเล่นซีดีแล้ว
- หากคุณตัดการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ USB ในระหว่างการบันทึกของ USB ระบบจะปิด และคุณไม่สามารถลบไฟล์ที่บันทึกได้
- หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับระบบขณะเล่นซีดี ระบบจะหยุดเล่นชั่วคราว และจะเล่นอีกครั้ง
- DTS-CD ไม่สามารถบันทึกได้
- หากระยะเวลาการบันทึกต่ำกว่า 5 วินาที ระบบอาจไม่สร้างไฟล์ที่บันทึก
- การบันทึกของ USB จะทำงานหากอุปกรณ์ USB ฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT เท่านั้น (ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS)
- สัญญาณเสียงจะไม่ส่งออกระหว่างการบันทึกซีดีของ USB ในสถานะที่ไม่มีการเชื่อมต่อ MIC หรือสัญญาณเสียงจะส่งออกระหว่างการบันทึกซีดีของ USB ในสถานะที่มีการเชื่อมต่อ MIC
- เมื่อการเลือกค่าโวลต์ค่าเป็นค่าโวลต์ที่ ฟังก์ชันการบันทึก USB จะไม่รองรับ
- การตัดการเชื่อมต่อไมโครโฟนกับอุปกรณ์ระหว่างการบันทึกจะทำให้การบันทึกหยุดลง
- อุปกรณ์จะเริ่มการบันทึก X3 เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อไมโครโฟนกับอุปกรณ์
- บันทึกรุ่นยกเว้นปุ่มหยุด/ระดับเสียง/ปิดเสียง/ระดับเสียงไม่คิดเสียงสะท้อน จะไม่ทำงานระหว่างการบันทึก USB

# ข้อมูลอื่นๆ

## การแก้ไขปัญหา

โปรดดูตารางด้านล่างหากผลิตภัณฑ์นี้ทำงานผิดปกติ หากปัญหาที่คุณพบไม่ปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง หรือหากคำแนะนำดังกล่าวยังไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟออก และติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บ้านคุณ

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออกได้	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปลั๊กไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่</li><li>• ปิดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง</li></ul>
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบรหัสพื้นที่ของ DVD</li><li>• แผ่นดิสก์ DVD ที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้</li><li>• แผ่นซีดีรอมและดีวีดีรอมไม่สามารถเล่นได้ในเครื่องนี้</li><li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับของภาพยนตร์ถูกต้อง</li></ul>
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้ทันทีเมื่อกดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"><li>• คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ที่บิดเบี้ยวหรือมีรอยขีดข่วนที่พื้นผิวหรือไม่</li><li>• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด</li></ul>
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"><li>• จะไม่มีเสียงในระหว่างการเล่นอย่างรวดเร็ว การเล่นแบบช้า และการเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำดับ</li><li>• ลำโพงเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การตั้งค่าลำโพงถูกต้องหรือไม่</li><li>• แผ่นดิสก์ชำรุดอย่างมากหรือไม่</li></ul>
ได้ยินเสียงจากลำโพงบางตัวเท่านั้น ไม่ครบทั้ง 6 ตัว	<ul style="list-style-type: none"><li>• สำหรับแผ่น DVD บางแผ่น สัญญาณเสียงจะออกจกลำโพงหน้าเท่านั้น</li><li>• ตรวจสอบว่าลำโพงเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเหมาะสม</li><li>• ปรับระดับเสียง</li><li>• เมื่อฟังซีดี วิทยุ หรือทีวี เสียงจะดังออกมาจากลำโพงหน้าเท่านั้น เลือก "PROLOG" (โปรล็อก) โดยการกด  PL II (Dolby Pro Logic II) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อใช้ลำโพงทั้งหมด</li></ul>
ไม่มีเสียงตามระบบเซอร์ราวดิจิตอลบีดีจีแอล 5.1 ของสัญญาณ	<ul style="list-style-type: none"><li>• มีข้อความ "Dolby Digital 5.1 CH" ปรากฏบนดิสก์หรือไม่ เสียงคอลบีดีจีแอล 5.1 ของสัญญาณจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อดิสก์นั้นบันทึกข้อมูลด้วยเสียง 5.1 ของสัญญาณ</li><li>• ภาษาเสียงตั้งค่าเป็น Dolby Digital 5.1-CH อย่างถูกต้องหรือไม่</li></ul>
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>• ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะควบคุมหรือภายในมุมที่กำหนดหรือไม่</li><li>• แบตเตอรี่หมดหรือไม่</li><li>• คุณเลือกโหมดที่ถูกต้องหรือไม่ (เครื่องรับสัญญาณดีวีดี/ทีวี)?</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• ดิสก์กำลังหมุนแต่ไม่มีภาพปรากฏ</li><li>• ภาพมีคุณภาพต่ำและภาพสั่น</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ทีวีเปิดอยู่หรือไม่</li><li>• มีการต่อสายสัญญาณภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่</li><li>• แผ่นดิสก์สกปรกหรือชำรุดหรือไม่</li><li>• ดิสก์ที่ผ่านการผลิตที่ไม่ดีอาจไม่สามารถเล่นได้</li></ul>
ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>• ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานหากดิสก์นั้นไม่มีข้อมูลนี้</li></ul>
หน้าจอเมนูดิสก์/เรื่องไม่ปรากฏขึ้นแม้ว่าจะมีการเลือกฟังก์ชันดิสก์/เรื่อง	<ul style="list-style-type: none"><li>• คุณกำลังใช้ดิสก์ที่ไม่มีเมนูหรือไม่</li></ul>
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนภาพ	<ul style="list-style-type: none"><li>• คุณสามารถเล่นภาพ DVD 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE, โหมด 4:3 LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่สามารถดู DVD 4:3 ในอัตราส่วน 4:3 เท่านั้น โปรดดูที่กล่องบรรจุภัณฑ์ DVD และเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสม</li></ul>

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตัวเครื่องทำงานผิดปกติ (ตัวอย่างเช่น: ไฟตัวเครื่องดับ หรือปุ่มด้านหน้าเครื่องไม่ทำงาน หรือได้ยินเสียงผิดปกติ)</li> <li>• ตัวเครื่องไม่ทำงานอย่างปกติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กดปุ่ม <b>STOP (■)</b> บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีโดยไม่มีดิสก์อยู่ภายใน (ฟังก์ชันรีเซ็ต)</li> </ul> <p>การใช้ฟังก์ชันรีเซ็ตจะลบค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด อย่าใช้ฟังก์ชันนี้หากไม่จำเป็น</p>
ลิ้มรสผ่านสำหรับระดับเรทของภาพยนตร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เมื่อข้อความ "NO DISC" (ไม่มีดิสก์) ปรากฏบนหน้าจอของเครื่อง กดปุ่ม <b>STOP (■)</b> บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาที "INIT" จะปรากฏบนจอแสดงผล และการตั้งค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น</li> </ul> <p>จากนั้นกดปุ่ม <b>POWER</b> การใช้ฟังก์ชันรีเซ็ตจะลบค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด อย่าใช้ฟังก์ชันนี้หากไม่จำเป็น</p>
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สายอากาศเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่</li> <li>• หากระดับสัญญาณในบริเวณนั้นไม่ชัดเจน ให้ติดตั้งสายอากาศ FM ภายนอกในบริเวณที่รับสัญญาณได้ดี</li> </ul>

### รายการรหัสภาษา

ป้อนหมายเลขรหัสที่เหมาะสมสำหรับ OTHERS (อื่นๆ) ของเมนูดิสก์ เสียง และคำบรรยายได้ภาพ (ดูหน้า 28)

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bhatri	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laotian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

# ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ		
ข้อมูลทั่วไป	น้ำหนัก	2.3 Kg
	ขนาด	430 (W) x 61 (H) x 242 (D) mm
	อุณหภูมิขณะทำงาน	+5°C~+35°C
	ช่วงความชื้นขณะทำงาน	10 % ถึง 75 %
เครื่องรับวิทยุ FM	อัตราส่วนสัญญาณ/คลื่นรบกวน	70 dB
	ความไวที่ใช้งานได้	10 dB
	ยอดรวมความผิดเพี้ยนจากฮาร์โมนิค	1 %
ดิสก์	DVD (Digital Versatile Disc)	ความเร็วในการอ่าน : 3.49 ~ 4.06 ม./วินาที เวลาเล่นโดยประมาณ (ดิสก์หนาเดียว ชั้นเดียว) : 135 นาที
	CD : 12 ซม. (คอมแพคดิสก์)	ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 74 นาที
	CD : 8 ซม. (คอมแพคดิสก์)	ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 20 นาที
สัญญาณภาพออก	คอมโพสิตวีดีโอ	576i(480i) 1 ช่องสัญญาณ : 1.0 Vp-p (โหลด 75 Ω)
ภาพ/เสียง	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
เครื่องขยายสัญญาณ	ลำโพงหน้า	167W x 2(3Ω)
	ลำโพงกลาง	165W(3Ω)
	ลำโพงเซอร์ราวด์	167W x 2(3Ω)
	ซับวูฟเฟอร์	167W(3Ω)
	ช่วงความถี่	20Hz~20KHz
	อัตรา S/N	65dB
	การแยกช่องสัญญาณ	60dB
	ความไวในการรับสัญญาณ	(AUX)800mV

\*: ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน

- บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำกับที่ติดกับตัวเครื่อง

## HT-E450K

	ระบบลำโพง	ระบบลำโพง 5.1ch			
		หน้า	เซอร์ราวด์	กลาง	ซับวูฟเฟอร์
ลำโพง	อิมพีแดนซ์	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	ช่วงความถี่	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	อินพุตเฉลี่ย	167W	166W	167W	167W
	อินพุตสูงสุด	334W	332W	334W	334W
	ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	หน้า : 90 x 140 x 70 มม. เซอร์ราวด์ : 77 x 108 x 70 มม. กลาง : 228 x 77 x 70 มม. ซับวูฟเฟอร์ : 200 x 390 x 356 มม.			
	น้ำหนัก	หน้า : 0.4 กก., เซอร์ราวด์ : 0.49 กก. กลาง : 0.38 กก., ซับวูฟเฟอร์ : 6.06 กก.			



## HT-E453K

ลำโพง	ระบบลำโพง	ระบบลำโพง 5.1ch			
		หน้า	เซอร์ราวด์	กลาง	ซับวูฟเฟอร์
	อิมพีแดนซ์	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	ช่วงความถี่	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	20Hz~160Hz
	ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	อินพุตเฉลี่ย	167W	167W	165W	167W
	อินพุตสูงสุด	334W	334W	330W	334W
	ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	หน้า : 89 x 1053 x 71 mm (ฐานรองขาตั้ง : 229 x 229) เซอร์ราวด์ : 77 x 108 x 70 mm กลาง : 228 x 77 x 70 mm ซับวูฟเฟอร์ : 200 x 390 x 356 mm			
น้ำหนัก		หน้า : 3.16 Kg, กลาง : 0.49 Kg เซอร์ราวด์ : 0.38 Kg, ซับวูฟเฟอร์ : 6.06 Kg			

## HT-E453HK

ลำโพง	ระบบลำโพง	ระบบลำโพง 5.1ch			
		หน้า	เซอร์ราวด์	กลาง	ซับวูฟเฟอร์
	อิมพีแดนซ์	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	ช่วงความถี่	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	20Hz~160Hz
	ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	อินพุตเฉลี่ย	167W	167W	165W	167W
	อินพุตสูงสุด	334W	334W	330W	334W
	ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	หน้า : 120 x 612 x 71 mm (ฐานรองขาตั้ง : 210 x 210) เซอร์ราวด์ : 90 x 141 x 68 mm กลาง : 360 x 74 x 68 mm ซับวูฟเฟอร์ : 200 x 390 x 356 mm			
น้ำหนัก		หน้า : 1.8 Kg, กลาง : 0.88 Kg เซอร์ราวด์ : 0.62 Kg, ซับวูฟเฟอร์ : 6.06 Kg			

## HT-E445K

ลำโพง	ระบบลำโพง	ระบบลำโพง 5.1ch			
		หน้า	เซอร์ราวด์	กลาง	ซับวูฟเฟอร์
	อิมพีแดนซ์	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	ช่วงความถี่	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	20Hz~160Hz
	ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	อินพุตเฉลี่ย	167W	167W	165W	167W
	อินพุตสูงสุด	334W	334W	330W	334W
	ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	หน้า/เซอร์ราวด์ : 89 x 1053 x 71 mm (ฐานรองขาตั้ง : 229 x 229) กลาง : 228 x 77 x 70 mm ซับวูฟเฟอร์ : 168 x 350 x 285 mm			
น้ำหนัก		หน้า/เซอร์ราวด์ : 2.93 Kg, กลาง : 0.49 Kg ซับวูฟเฟอร์ : 3.67 Kg			

# ข้อมูลอื่นๆ

## HT-E455K

ลำโพง	ระบบลำโพง	ระบบลำโพง 5.1ch			
		หน้า	เซอร์ราวด์	กลาง	ซับวูฟเฟอร์
	อิมพีแดนซ์	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	ช่วงความถี่	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	อินพุตเฉลี่ย	167W	167W	165W	167W
	อินพุตสูงสุด	334W	334W	330W	334W
	ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	หน้า/เซอร์ราวด์ : 89 x 1053 x 71 mm (ฐานรองขาตั้ง: 229 x 229) กลาง : 228 x 77 x 70 mm ซับวูฟเฟอร์ : 200 x 390 x 356 mm			
	น้ำหนัก	หน้า/เซอร์ราวด์ : 3.16 Kg, กลาง : 0.49 Kg ซับวูฟเฟอร์ : 6.06 Kg			

OpenSSL Toolkit อยู่ภายใต้ใบอนุญาตสองใบ นั่นคือ ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาต OpenSSL และภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาต SSLeay ดั้งเดิม ดูด้านล่างสำหรับข้อความตามจริงในใบอนุญาต ใบอนุญาตทั้งสองใบเป็นใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สในรูปแบบ BSD ในกรณีของใบอนุญาตเกี่ยวกับ OpenSSL โปรดติดต่อ [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org)

ใบอนุญาต OpenSSL

ลิขสิทธิ์ (c) 1998-2007 The OpenSSL Project สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายซ้ำและการใช้ในรูปแบบซอร์สและไบนารี โดยมีหรือไม่มีดัดแปลงแก้ไข อนุญาตให้กระทำได้อย่างใดก็ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

1. การแจกจ่ายซอร์สโค้ดจะต้องระบุค่าประกาศด้านลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และค่าประกาศต่อไปนี้ไว้ด้วย
2. การแจกจ่ายซ้ำในรูปแบบไบนารีต้องจัดทำค่าประกาศด้านลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไข และค่าประกาศต่อไปนี้อีกครั้งเป็นเอกสารประกอบ และ/หรือสื่ออื่นใดที่จัดไว้ให้พร้อมกับการแจกจ่ายนั้น
3. สื่อโฆษณาทั้งหมดที่กล่าวถึงคุณสมบัติหรือการใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องแสดงข้อความยอมรับต่อไปนี้ด้วย "ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย OpenSSL Project เพื่อการใช้งานใน OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"
4. ชื่อ "OpenSSL Toolkit" และ "OpenSSL Project" ต้องไม่ใช่เพื่อรับรองหรือโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์มาจากซอฟต์แวร์นี้ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า สำหรับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โปรดติดต่อ [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org)
5. ผลิตภัณฑ์ที่มาจากซอฟต์แวร์นี้ต้องไม่เรียกว่า "OpenSSL" หรือมี "OpenSSL" ปรากฏในชื่อของผลิตภัณฑ์ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนแล้วจาก OpenSSL Project
6. การแจกจ่ายซ้ำไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม ต้องมีข้อความยอมรับต่อไปนี้ปรากฏอยู่ด้วย: "ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย OpenSSL Project เพื่อการใช้งานใน OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

ซอฟต์แวร์นี้ให้มา "ตามสภาพที่เป็น" โดย OpenSSL PROJECT และไม่ว่าจะเป็นการรับประกันที่ระบุไว้อย่างชัดเจนหรือกล่าวโดยนัย รวมถึงการรับประกันโอกาสทางการค้าหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการ จะไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ OpenSSL PROJECT หรือตัวแทนต่างๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ ความเสียหายพิเศษ การแสดงตัวอย่าง ความเสียหายที่ตามมา (รวมถึงการจัดซื้อหรือจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการสะดุดหยุดลงในการดำเนินธุรกิจ) ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุใด จากการรับผิด เกิดภายใต้สัญญา ความรับผิดชอบที่จำกัด หรือการละเมิดทางแพ่ง (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อหรืออื่นๆ) อันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นก็ตาม

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์การเข้ารหัสลับที่เขียนโดย Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) รวมอยู่ด้วย ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่เขียนโดย Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)) รวมอยู่ด้วย

ใบอนุญาต SSLeay ดั้งเดิม

ลิขสิทธิ์ (C) 1995-1998 Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) สงวนลิขสิทธิ์

แพ็คเกจนี้เป็นการใช้งาน SSL ที่เขียนโดย Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com))

การใช้งานนี้เขียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Netscapes SSL

ไลบรารีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานทางการค้าและไม่ใช้ทางการค้าตามใดก็ตามที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับโค้ดทั้งหมดที่พบในการแจกจ่ายนี้ ไม่ว่าจะเป็นโค้ด RC4, RSA, lhash, DES เป็นต้น ไม่เฉพาะแต่โค้ด SSL เอกสารประกอบ SSL ที่ให้มาพร้อมกับการแจกจ่ายนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขลิขสิทธิ์เดียวกัน เพียงแต่ผู้ครอบครองลิขสิทธิ์คือ Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com))

## ใบอนุญาต OpenSSL

ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของ Eric Young และด้วยเหตุนี้ ค่าประกาศลิขสิทธิ์ในโค้ดไม่สามารถลบออกได้ หากมีการใช้แพ็คเกจนี้ในผลิตภัณฑ์ Eric Young ควรได้รับสิทธิ์ในฐานะผู้เขียนบางส่วนของไลบรารีที่ใช้งาน กรณีนี้อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความตัวอักษรเมื่อเริ่มต้นโปรแกรมหรือในเอกสารประกอบ (ทางออนไลน์หรือทางข้อความ) ที่ให้พร้อมกับแพ็คเกจ

การแจกจ่ายซ้ำและการใช้ในรูปแบบซอร์สและไบนารี โดยไม่หรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข อนุญาตให้กระทำได้อย่างใดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การแจกจ่ายซอร์สโค้ดจะต้องระบุค่าประกาศด้านลิขสิทธิ์ รายการเงื่อนไข และค่าประกาศต่อไปนี้อย่างชัดเจน
2. การแจกจ่ายซ้ำในรูปแบบไบนารีต้องจัดทำค่าประกาศด้านลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไข และค่าประกาศต่อไปนี้อย่างชัดเจนเป็นเอกสารประกอบ และ/หรือสื่ออื่นใดที่จัดไว้ให้พร้อมกับการแจกจ่ายนั้น
3. สื่อโฆษณาทั้งหมดที่กล่าวถึงคุณสมบัติหรือการใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องแสดงข้อความยอมรับต่อไปนี้ด้วย:

“ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์การเข้ารหัสลับที่เขียนโดย Eric Young (eay@cryptsoft.com) รวมอยู่ด้วย”

คำว่า ‘การเข้ารหัสลับ’ สามารถละได้หากมีการใช้รหัสที่มาจากไลบรารีที่ไม่มีการเข้ารหัสลับ

4. หากคุณมีโค้ดที่ระบุ Windows อื่นใด (หรือดัดแปลงมาจากโค้ดดังกล่าว) จากใดเรียกทรีของแอปพลิเคชัน (แอปพลิเคชันโค้ด) คุณต้องมีข้อความยอมรับต่อไปนี้: “ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่เขียนโดย Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) รวมอยู่ด้วย”

ซอฟต์แวร์นี้ให้มา “ตามสภาพที่เป็น” โดย ERIC YOUNG และไม่จะเป็นการรับประกันที่ระบุไว้อย่างชัดเจนหรือกล่าวโดยนัย รวมถึงการรับประกันโอกาสทางการค้าหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการ จะไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ในกรณีใดๆ ผู้จัดทำหรือตัวแทนต่างๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ ความเสียหายพิเศษ การแสดงตัวอย่าง ความเสียหายที่ตามมา (รวมถึงการจัดซื้อหรือจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการสะดุดหยุดลงในการดำเนินธุรกิจ) ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุใด จากการรับผิดชอบที่เกิดภายใต้สัญญา ความรับผิดชอบที่จำกัด หรือการละเมิดทางแพ่ง (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อหรืออื่นๆ) อันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นก็ตาม

ใบอนุญาตและเงื่อนไขการแจกจ่ายสำหรับโค้ดที่มีให้ทั่วไปหรืองานที่ดัดแปลงจากโค้ดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือโค้ดนี้ไม่สามารถคัดลอกและนำไปใช้ภายใต้ใบอนุญาตการแจกจ่ายอื่น [รวมถึงใบอนุญาต GNU Public]

# ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864 )	www.samsung.com

